



Manualul utilizatorului

Despre acest manual

- Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile computerului.
- Acest manual al utilizatorului furnizat cu computerul poate varia în funcție de model.
- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza computerul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Articolele opționale, anumite dispozitive și software-ul la care se face referire în manualul utilizatorului pot să nu fie furnizate sau modificate prin upgradare. Luați în considerare faptul că mediul ambiant al computerului la care se face referire în manualul utilizatorului poate să nu fie același ca mediul dvs. ambiant.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale computerului și pe sistemul de operare Windows 8.1. Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de computer sau de sistemul de operare.
- Acest manual al utilizatorului descrie procedurile pentru utilizarea touchpad-ului, a mouse-ului și a ecranului senzitiv. Instrucțiunile pentru utilizarea ecranului senzitiv sunt pentru modelele cu caracteristica ecran senzitiv.
- Imaginile și capturile de ecran sunt acele ale modelului reprezentativ din serie și pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.

Pictograme pentru instrucțiuni și gesturi



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora computerul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să o selectați pentru a parcurge un pas. De exemplu, selectați butonul **Setări** → **Alimentare** (înseamnă selectați butonul **Setări** și apoi **Alimentare**).

Selectați Faceți clic sau atingeți. De exemplu, când utilizați un mouse sau touchpad, selectați **Setări** înseamnă să faceți clic pe **Setări**. Când utilizați un ecran senzitiv, aceasta înseamnă să atingeți **Setări**.

Drepturi de autor

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Specificațiile computerului sau conținutul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită unei upgradări a funcțiilor computerului.

Mărci comerciale

- Samsung și logo-ul Samsung sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Intel și Core sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată în întreaga lume a Bluetooth SIG, Inc.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

HDMI, logo-ul HDMI și termenul High Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.



Ca Partener ENERGY STAR®, Samsung a determinat că acest produs respectă dispozițiile ENERGY STAR® pentru eficiența energetică.



Avertisment în privința datelor

Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date. Vă rugăm să aveți grijă pentru a evita pierderea datelor importante și să realizați copierea de rezervă a datelor dvs. pentru a preveni pierderea datelor.

Sistem de operare și suport software

Dacă modificați SO-ul (Sistemul de operare) din fabrică al produsului cu un alt SO sau dacă instalați software care nu este acceptat de SO-ul original din fabrică al produsului, nu veți primi nicio asistență tehnică, nicio înlocuire a produsului sau rambursare. De asemenea, vi se va percepe o taxă atunci când solicitați un serviciu.

Vă rugăm să utilizați computerul dvs. cu SO original din fabrică. Dacă instalați un alt SO decât SO din fabrică, datele pot fi șterse sau computerul poate să nu pornească.

Rezoluții recomandate pentru ecran

Rezoluția recomandată pentru ecran pentru Windows este "FHD" (1920x1080) și pentru Windows 8.1 este "QHD+" (3200x1800).

Dacă setați rezoluția mai sus de valoarea recomandată, aceasta poate duce la probleme în privința anumitor aplicații, din cauza limitărilor sistemului de operare.

Reprezentare capacitate produs

Reprezentare capacitate stocare

Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD, SSD) al producătorului este calculat considerând că 1KB=1000 de biți.

Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează dispozitivul de stocare considerând că 1KB=1024 de biți, și de aceea reprezentarea capacității HDD-ului în Windows este mai mică decât capacitatea reală datorită diferenței în calcularea capacității. De exemplu, pentru un HDD de 80GB, Windows reprezintă capacitatea ca 74,5GB, $80 \times 1000 \times 1000 \times 1000 \text{ biți} / (1024 \times 1024 \times 1024) \text{ biți} = 74,505 \text{GB}$.

În plus, reprezentarea capacității în Windows poate fi chiar mai mică deoarece anumite programe, cum ar fi Recuperare, pot sta într-o zonă ascunsă a HDD-ului.

Reprezentare capacitate memorie

Capacitatea memoriei raportată în Windows este mai mică decât capacitatea reală a memoriei. Aceasta este deoarece BIOS sau un adaptor video utilizează o porțiune a memoriei sau o solicită pentru utilizarea ulterioară. De exemplu, pentru 1GB(=1024MB) de memorie instalată, Windows poate raporta capacitatea ca 1022MB sau mai puțin.

Cuprins

Noțiuni de bază

- 7 Aspect
- 14 Încărcarea bateriei
- 17 Pornirea și oprirea computerului
- 19 Deblocarea ecranului

Windows

- 20 Despre Windows
- 23 Ecranul Start
- 25 Desktop
- 27 Butoane
- 30 Aplicații
- 36 Cont Microsoft
- 36 Magazin

Principii de bază

- 37 Ecran senzitiv
- 46 Tastatură
- 49 Touchpad
- 53 Luminozitate LCD
- 55 Volum
- 56 Configurare utilitate (BIOS)

Rețea & Internet

- 62 LAN cu fir
- 65 LAN fără fir
- 67 Bandă largă mobilă (WAN fără fir, opțional)

Aplicații

- 69 Utilizarea aplicațiilor
- 70 Settings
- 71 Actualizare software
- 72 Support Center
- 73 S Player+
- 73 Samsung Kies
- 74 HomeSync Lite
- 74 SideSync
- 75 Soluție de securitate TPM (opțional)

Dispozitivele externe

- 85 Unitatea CD/DVD externă
- 87 Cartelă de memorie
- 90 Ecranul extern
- 92 Slot pentru securizare

Depanarea

- 93 Recuperarea/Copia de rezervă
- 100 Funcția recuperare Windows
- 100 Q&A

Anexă

- 105 Specificațiile produsului
- 106 Sfaturi ergonomice
- 110 Baterie
- 112 Măsuri de siguranță
- 125 Informații importante de siguranță
- 128 Piese de schimb și accesorii
- 130 Declarații de conformitate
- 147 Informații Despre Simbolul DEEE
- 148 Certificat TCO (doar pentru modelele corespunzătoare)


Noțiuni de bază

Aspect



- Caracteristicile sau opțiunile pot diferi în funcție de model.
- Articolele opționale la care se face referire în manual pot să nu fie furnizate sau modificate de producător.


Vedere din față

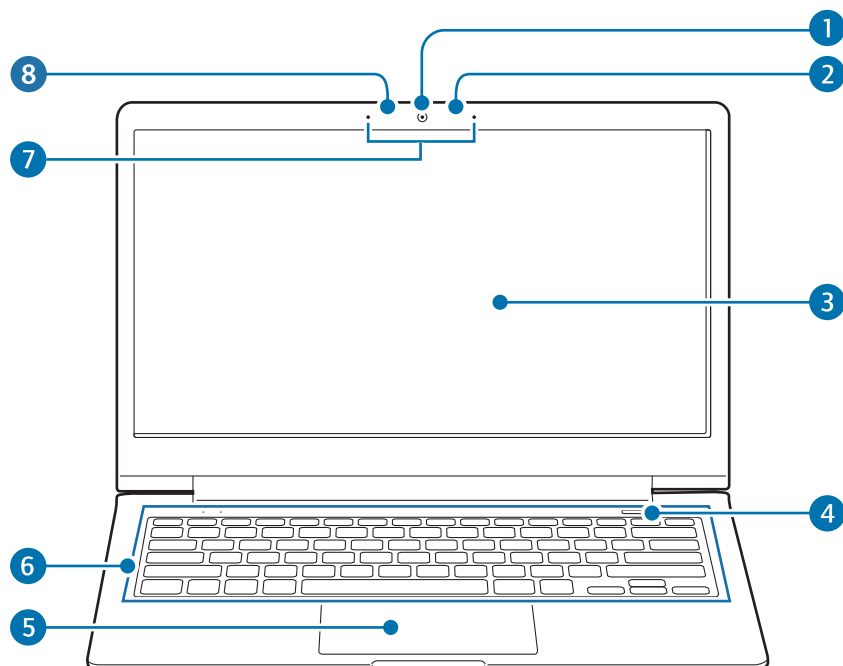



Număr/Nume	Descriere
1 Camera	<ul style="list-style-type: none">• Realizați fotografii sau videoclipuri.• Utilizați aplicația cameră pe ecranul Start pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.
2 Senzor de lumină	<ul style="list-style-type: none">• Acest senzor detectează iluminarea ambientală a computerului. Dacă iluminarea ambientală devine întunecată, LCD-ul devine mai difuz iar lumina de fundal a tastaturii este aprinsă. Dimpotrivă, dacă iluminarea ambientală devine mai luminoasă, LCD-ul devine mai luminos iar lumina de fundal a tastaturii este oprită.• Nu acoperiți senzorul.
3 LCD/Ecran senzitiv	<ul style="list-style-type: none">• Afișează interfața utilizatorului.• Recunoaște atingerile pe ecran. (Numai pentru modele cu ecran senzitiv.)


Număr/Nume	Descriere
4 Buton de pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a porni computerul.
5 Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Mișcați cursorul și faceți clic pe opțiuni. • Îndeplinește acțiuni la fel ca cele ale unui mouse.
6 Tastatură	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați taste pentru a introduce datele.
7 Microfon	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați microfonul încorporat.
8 Indicator luminos cameră	<ul style="list-style-type: none"> • Indică starea camerei.

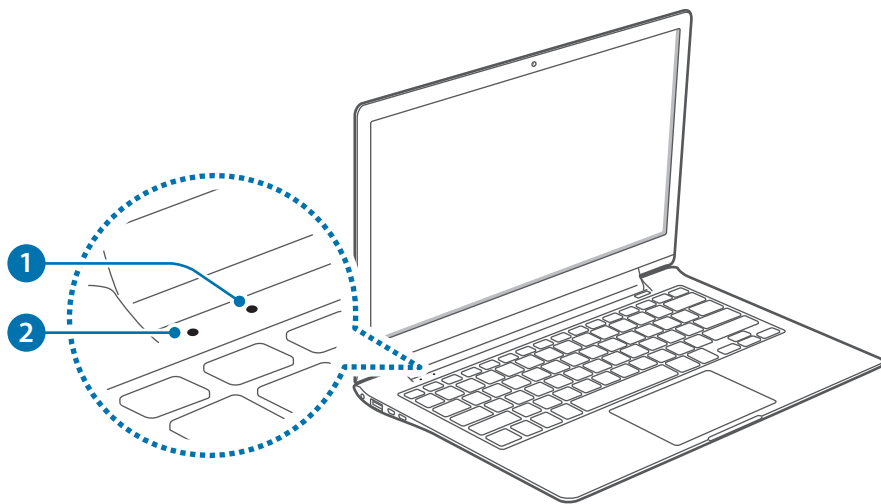



Indicator luminos operare

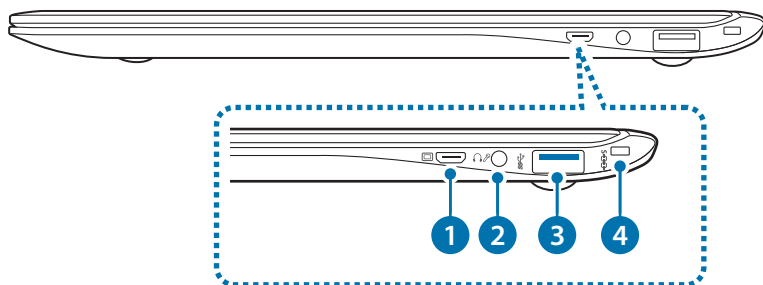


Număr/Nume	Descriere
1 LED alimentare 	<ul style="list-style-type: none">• Pornește atunci când computerul este pornit.
2 Stare încărcare 	<ul style="list-style-type: none">• Arată starea de încărcare a bateriei.<ul style="list-style-type: none">– Roșu sau Portocaliu: În timp ce încărcarea este în curs– Verde: Când încărcarea s-a finalizat sau bateria nu este instalată– Dezactivat: Când adaptorul c.a. este deconectat și computerul rulează pe baterie





Vedere din dreapta

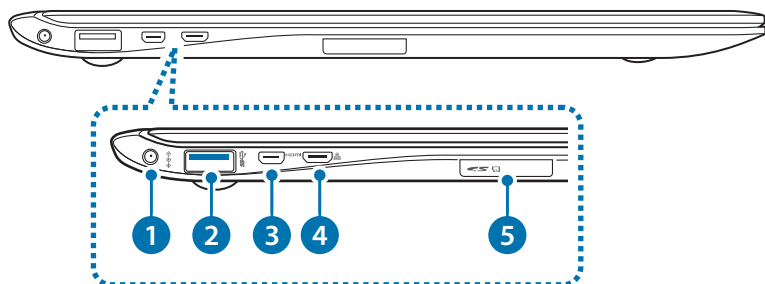

Număr/Nume	Descriere
1 Port monitor 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați dispozitive externe de afișare care acceptă un conector analog de 15-pini. Puteți conecta un adaptor VGA (opțional).
2 Set audio/Mufă pentru setul cu cască 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați o cască sau un set audio.
3 Port USB 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați un dispozitiv USB.
4 Slot pentru securizare 	<ul style="list-style-type: none"> Securizați computerul conectând o încuietoare opțională și un cablu la acesta.

Vedere din stânga



Număr/Nume	Descriere
1 Mufă intrare c.c. 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați adaptorul c.a. pentru a furniza energie electrică computerului.
2 Port încărcare USB 3.0 (opțional) 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați și încărcați un dispozitiv USB.
3 Port micro HDMI HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Conectați dispozitive externe de afișare care acceptă HDMI.
4 Port LAN cu fir 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați un cablu Ethernet la acest port când vă conectați la Internet printr-o rețea LAN cu fir. Utilizați un adaptor LAN (opțional) pentru a vă conecta la o rețea LAN cu fir.
5 Slot pentru cartela de memorie 	<ul style="list-style-type: none"> Introduceți o cartelă de memorie în slot.


Despre portul de încărcare USB

- Încărcarea bateriei poate dura mai mult când încărcați un dispozitiv USB.
- Nivelul de energie a bateriei poate fi redus când încărcați un dispozitiv USB, în timp ce computerul este alimentat de baterie.
- Starea de încărcare a dispozitivului USB nu este afișată pe computer.
- Pentru a porni funcția de încărcare atunci când computerul este oprit:

Deschideți aplicația **Settings** și selectați **Management alimentare**
→ **Încărcare USB** → **PORNIT**.

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă cu anumite dispozitive USB.

Vedere partea de jos

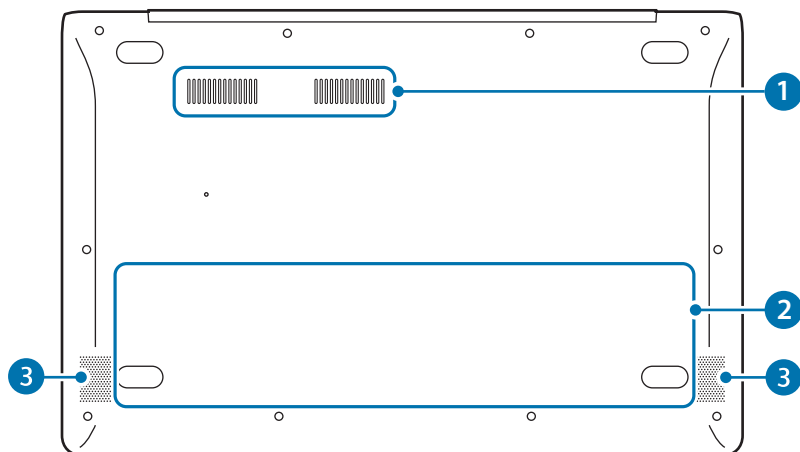

Număr/Nume	Descriere
1 Orificii de ventilare	<ul style="list-style-type: none"> Căldura internă a computerului este emisă prin aceste orificii. În cazul în care orificiile de ventilare sunt obturate computerul se poate supraîncălzi. Evitați obturarea orificiilor de ventilare, deoarece acest lucru poate fi periculos.
2 Baterie internă	<ul style="list-style-type: none"> Furnizează energie electrică computerului când nu este conectat la un adaptor c.a. Pentru a scoate sau înlocui bateria internă, duceți-o la un Centru Service Samsung. Veți plăti pentru acest serviciu.
3 Difuzor	<ul style="list-style-type: none"> Emite sunete de la computer.



După înlocuirea părții de jos a computerului, numele modelului, numărul de serie și anumite logo-uri puse nu vor mai fi prezente. Pentru mai multe informații, contactați Centru Service Samsung pentru a solicita asistență.

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată.
Utilizați adaptorul c.a. pentru încărcarea bateriei.




- Utilizați numai adaptoare c.a., baterii și cabluri aprobate de Samsung. Adaptoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea computerului.
- Conectarea incorectă a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a computerului.




Pentru a relua energia bateriei după ce ați întrerupt-o, conectați adaptorul c.a.

- 1 Conectați cablul de alimentare la adaptorul c.a.
- 2 Conectați adaptorul c.a. la mufa de intrare c.c. a computerului.

- 3 Introduceți cablul de alimentare într-o priză electrică.

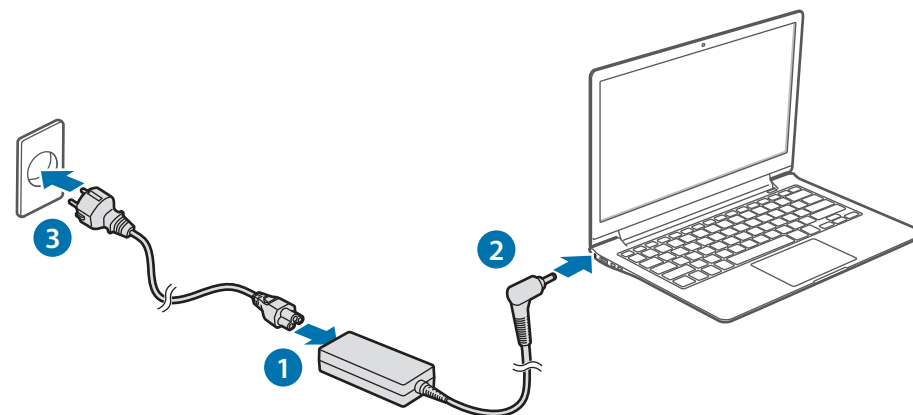

Când încărcarea s-a finalizat, starea încărcării devine verde.

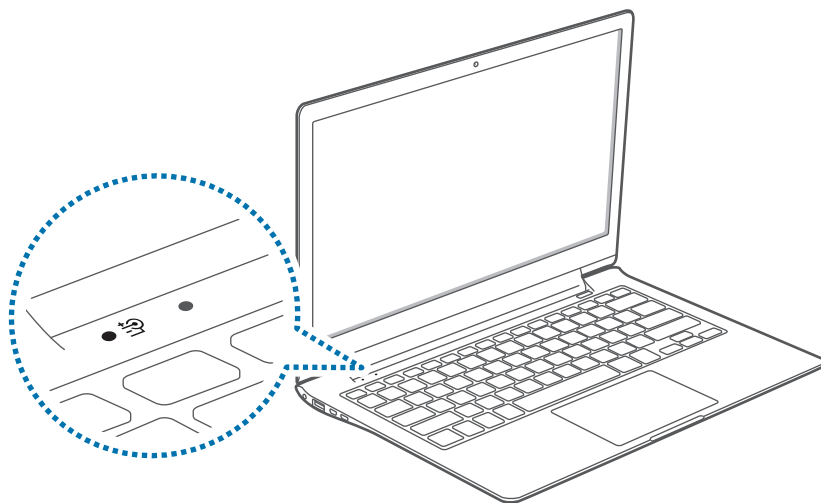





4 După încărcare, deconectați adaptorul c.a. de la computer.

5 Scoateți-l din priza electrică.




- Acest computer este echipat cu o baterie internă. Bateriei nu i se poate acorda service-ul și nu poate fi înlocuită de către utilizator.
- Pentru scoaterea și înlocuirea bateriei în siguranță, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung. Veți plăti pentru acest serviciu.
- Puteți utiliza computerul în timp ce se încarcă, dar timpul de încărcare a bateriei se poate mări. Dacă temperatura bateriei se ridică prea mult, încărcarea se poate opri ca o măsură de siguranță.

LED încărcare 	Stare
	• Roșu sau Portocaliu: Se încarcă
	• Verde: Încărcată complet
	• Nicio culoare: Adaptorul c.a. nu este conectat


Starea bateriei

Mișcați cursorul peste pictograma bateriei pe bara de activități pentru a vizualiza încărcarea curentă a bateriei când deconectați adaptorul c.a. de la computer.

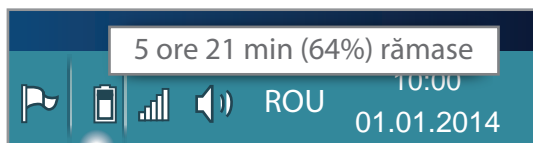

Vizualizarea încărcării bateriei cu curent când computerul este oprit

Conectați sau deconectați adaptorul c.a. de la computer pentru a vizualiza încărcarea bateriei cu curent atunci când computerul este oprit.

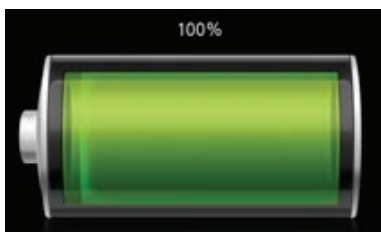

Timpul de utilizare a bateriei


Bateriile sunt articole înlocuibile și, în timp, capacitatea bateriei de a se menține încărcată și nivelul de energie al acesteia este redusă. Dacă o baterie se poate menține încărcată numai la jumătatea duratei la care putea atunci când era nouă, este recomandat să achiziționați o baterie nouă înlocuitoare.

Când nu utilizați bateria pentru perioade îndelungate, încărcați bateria la 30-40% din încărcarea completă înainte de a o depozita. Aceasta prelungește durata de viață a bateriei.


Pornirea și oprirea computerului

Pornire

- 1 Înainte de pornirea computerului, încărcați bateria.
- 2 Deschideți panoul LCD.

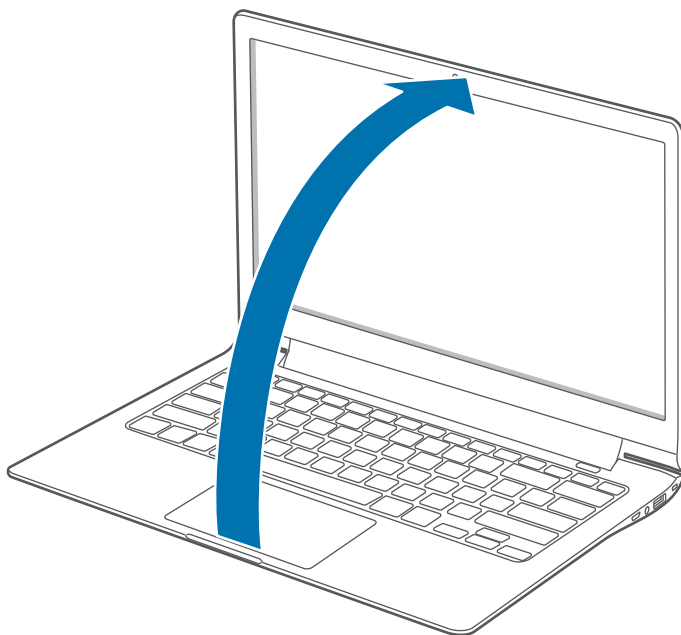

- 3 Apăsați Butonul de pornire.
LED-ul de alimentare pornește.

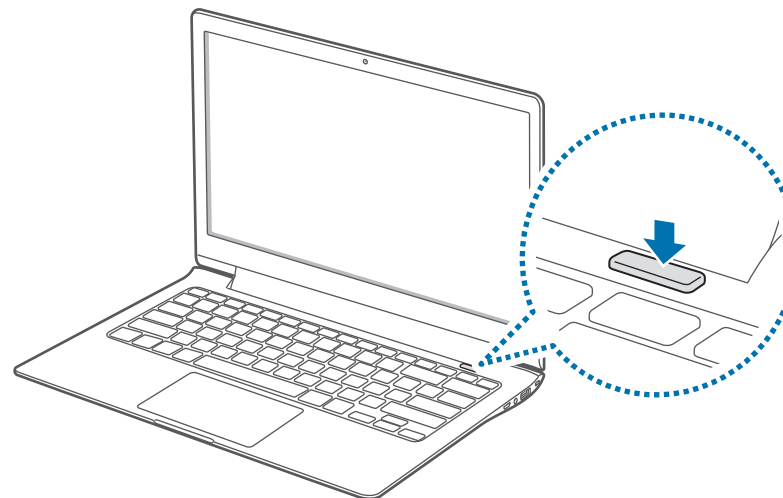

- 4 Activați Windows urmând instrucțiunile de pe ecran.
Ecranul activare Windows apare numai când porniți computerul pentru prima dată.




- Pentru a regla luminozitatea ecranului, consultați Luminozitate LCD.
- Pentru a regla sunetul, consultați Volum.


Oprire

1 Pentru a deschide Butoane, faceți una din următoarele:

- **Ecran senzitiv:** Glisați în interior de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv.
- **Touchpad/Mouse:** Mutați cursorul pe marginea din dreapta sus sau dreapta jos a ecranului.

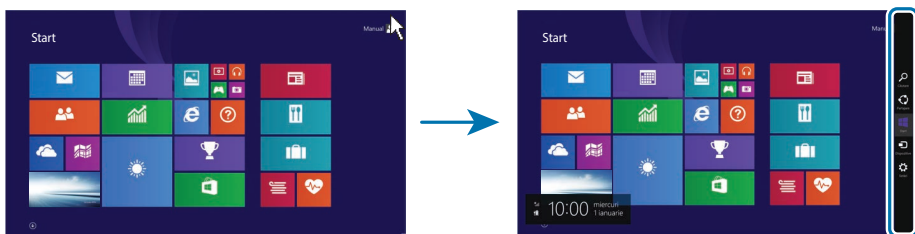

2 Selectați butonul **Setări** → **Alimentare** → **Închidere**.

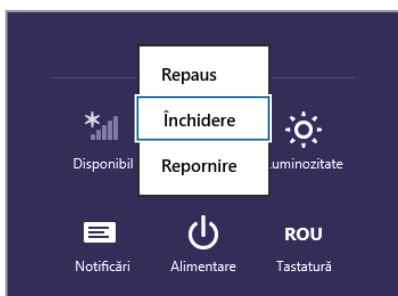


- Salvați toate datele înainte de a opri computerul.
- Deoarece procedurile de oprire a computerului pot fi diferite în funcție de sistemul de operare instalat, vă rugăm să opriți computerul conform procedurilor pentru sistemul de operare achiziționat.

Oprirea pe desktop

1 Pentru a selecta butonul Start, faceți una din următoarele:

- **Ecran senzitiv:** Țineți apăsat butonul Start (⊞) în marginea stânga jos a desktopului.
- **Mouse:** Faceți clic dreapta pe butonul Start (⊞) în marginea stânga jos a desktopului.


2 Selectați **Închideți sau deconectați-vă** → **Închidere**.

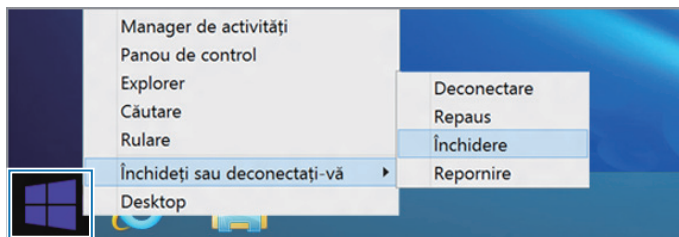

Deblocarea ecranului

Pentru a debloca ecranul de blocare, efectuați una din următoarele:

- **Ecran senzitiv:** Glisați ecranul de blocare de la partea de jos spre marginea de sus.
- **Mouse:** Faceți clic pe ecranul de blocare.
- **Tastatură:** Apăsați orice tastă.
- **Touchpad:** Atingeți touchpad-ul.

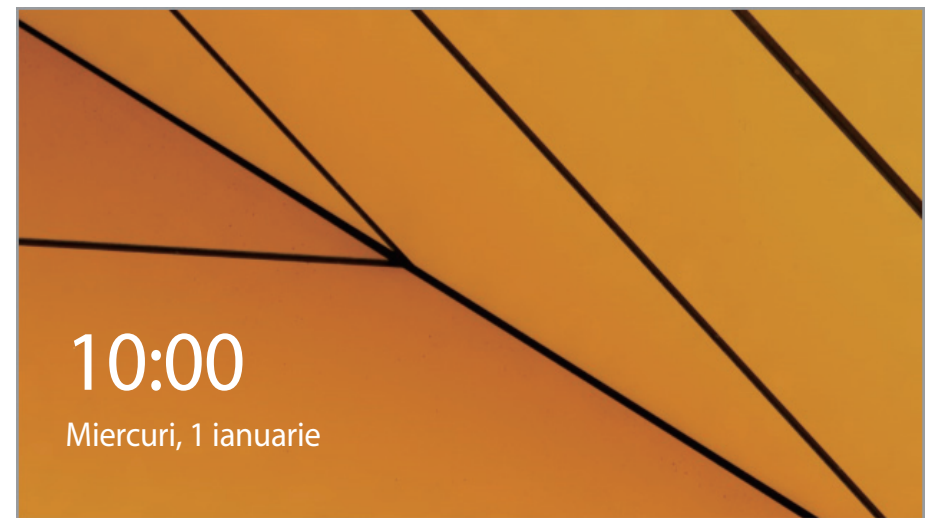

În cazul în care contul are o parolă, introduceți parola pentru a vă conecta după deblocarea ecranului.

Windows

Despre Windows

Microsoft Windows este un sistem de operare care este utilizat pentru a controla computer. Pentru utilizarea optimă a computerului, învățați cum să utilizați corespunzător sistemul de operare. Este cel mai bine să învățați cum să utilizați Windows folosind **Ajutor și Asistență Windows** și **Help+Tips** (Ajutor+Sfaturi).



- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și sistemul de operare.
- Acest manual este proiectat pentru Windows 8.1 și conținutul poate fi diferit în funcție de sistemul de operare.
- Imaginea afișată pe ecranul desktop poate diferi între modele și versiunile sistemelor de operare.

Ajutor

Pentru a accesa ajutorul, faceți una din următoarele:

- **Tastatură:** Apăsați tasta **F1**.
- **Ecran senzitiv:** Glisați în interior de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv pentru a deschide Butoane și selectați butonul **Setări** → **Ajutor**.
- **Mouse:** Mutați cursorul pe marginea din dreapta sus sau dreapta jos a ecranului pentru a deschide Butoane și selectați butonul **Setări** → **Ajutor**.

Help+Tips

Pe ecranul **Start**, selectați **Help+Tips** (Ajutor+Sfaturi).



Puteți controla meniurile Windows cu mouse-ul sau cu ajutorul gesturilor.

Ecranele în Windows 8.1

Următoarele două ecrane sunt furnizate: ecranul **Start** și desktopul.



Ecranul Start





Desktop

Ecranul Start

Lansați aplicații pe ecranul **Start**. Când este pornit computerul, este afișat mai întâi ecranul **Start**.




Număr/Nume	Descriere
1 Deschiderea Butoane	<ul style="list-style-type: none"> • Deschide Butoane care sunt ascunse în partea dreapta a ecranului. • Pentru a deschide Butoane, faceți una din următoarele: <ul style="list-style-type: none"> – Ecran senzitiv: Glisați în interior de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv. – Touchpad/Mouse: Mutați cursorul pe marginea din dreapta sus sau dreapta jos a ecranului.
2 Cont utilizator	<ul style="list-style-type: none"> • Se referă la contul de utilizator utilizat curent.
3 Butoane	<ul style="list-style-type: none"> • Se referă la meniul care vă permite să căutați, să partajați, să conectați la dispozitive, să configurați setări sau să comutați la ecranul Start.

Număr/Nume	Descriere
4 Buton Start	<ul style="list-style-type: none"> Butonul Start poate fi accesat numai cu mouse-ul. Mutați cursorul pe marginea din stânga jos a ecranului pentru a vizualiza butonul Start . Faceți clic pe buton pentru a comuta la cel mai recent ecran de aplicație sau la desktop. Faceți clic dreapta pe acest buton pentru a accesa celelalte caracteristici Windows, cum ar fi închiderea sistemului sau deschiderea Panou de control.
5 	<ul style="list-style-type: none"> Ecranul de aplicație apare acolo unde este afișată lista de aplicații instalate pe computer. Ecranul de aplicații poate fi accesat numai cu touchpad-ul sau cu mouse-ul.
6 Desktop	<ul style="list-style-type: none"> Comută la desktop.
7 Dale aplicații	<ul style="list-style-type: none"> Se referă la dalele aplicațiilor instalate.

Desktop

Desktopul oferă un aspect care este similar cu versiunile anterioare ale Windows.


Pe ecranul **Start**, selectați **Desktop** din dale.

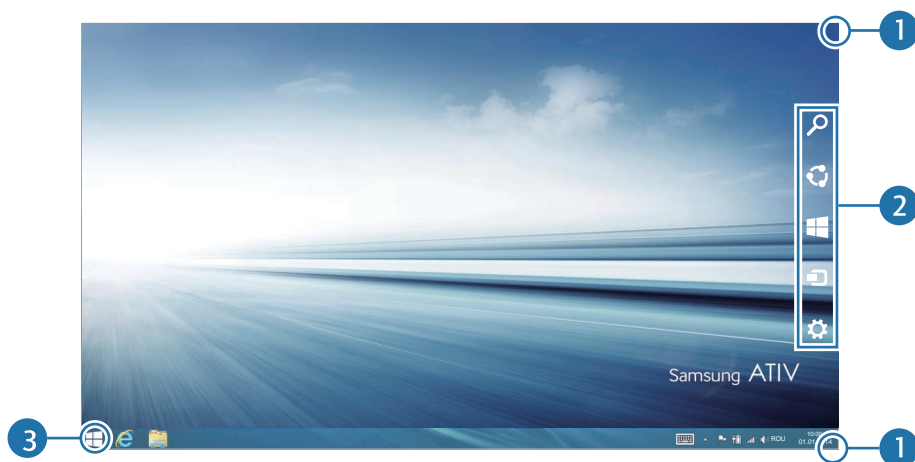

Număr/Nume	Descriere
1 Deschiderea Butoane	<ul style="list-style-type: none"> • Deschide Butoane care sunt ascunse în partea dreapta a ecranului. • Pentru a deschide Butoane, faceți una din următoarele: <ul style="list-style-type: none"> – Ecran senzitiv: Glisați în interior de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv. – Touchpad/Mouse: Mutați cursorul pe marginea din dreapta sus sau dreapta jos a ecranului.
2 Butoane	<ul style="list-style-type: none"> • Se referă la meniul care vă permite să căutați, să partajați, să conectați la dispozitive, să configurați setări sau să comutați la ecranul Start.
3 Buton Start	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați la ecranul Start. Faceți clic dreapta sau țineți apăsat acest buton pentru a accesa caracteristici Windows, cum ar fi închiderea sistemului sau deschiderea Panoului de control.

Utilizarea butonului Start

Țineți apăsat sau faceți clic dreapta pe butonul Start (Windows logo) pentru a accesa rapid și convenabil diverse caracteristici ale Windows.

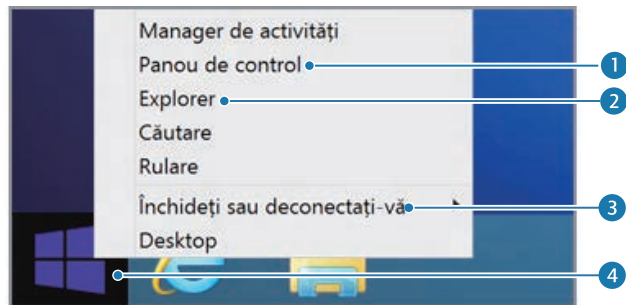

Număr	Nume
1	• Panou de control
2	• Explorer
3	• Meniu Pornire
4	• Buton Start


Butoane

Butoane vă permit să căutați, să partajați linkuri și fotografii, să conectați dispozitive și să modificați setări. Funcțiile disponibile ale Butoane pot fi diferite între ecranul **Start**, desktop sau aplicații.


Deschiderea Butoane

Pentru a deschide Butoane, efectuați una din următoarele:


- **Mouse:** Mutați cursorul pe marginea din dreapta sus sau dreapta jos a ecranului.

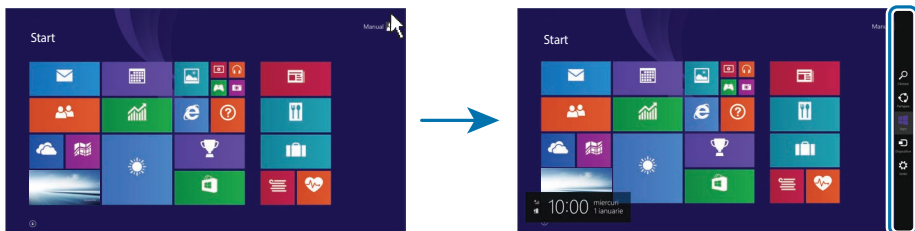


- **Tastatură:** Țineți apăsată tasta Windows (⊞) și apăsați tasta C.

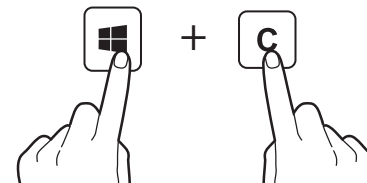

- **Touchpad:** Glisați în interior de la marginea dreaptă a touchpad-ului.

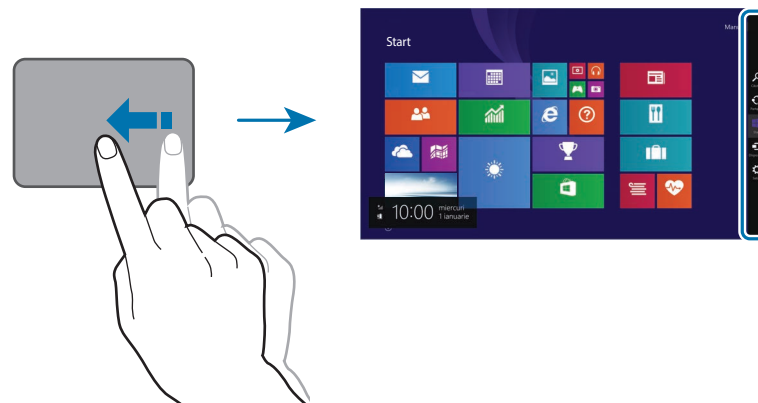



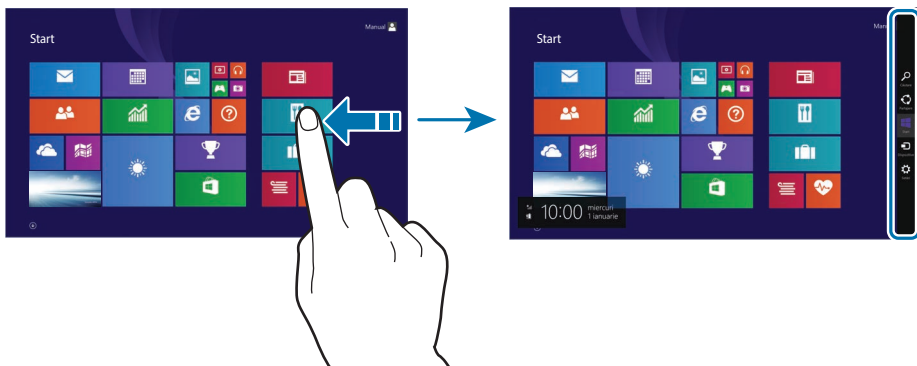


- **Ecran senzitiv:** Glisați în interior de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv.









Învățarea despre Butoane

Utilizați următoarele Butoane pentru a utiliza computerul:

Butoane	Descriere
 Căutare	<ul style="list-style-type: none"> • Căutați aplicații, fișiere sau site-uri web introducând cuvinte.
 Partajare	<ul style="list-style-type: none"> • Partajați fișiere diverse cu alte persoane.
 Start	<ul style="list-style-type: none"> • Reveniți la ecranul Start sau deschideți cea mai recentă aplicație.
 Dispozitive	<ul style="list-style-type: none"> • Conectați dispozitive, cum ar fi imprimante sau ecrane, sau sincronizați fișiere cu un dispozitiv mobil.
 Setări	<ul style="list-style-type: none"> • Configurați computerul, setați opțiunile aplicațiilor, sau adăugați conturi. Consultați Butonul Setări.

Butonul Setări


Pentru a configura computerul, deschideți Butoane și apoi selectați butonul **Setări** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
 Rețele	<ul style="list-style-type: none"> Conectați computerul la o rețea pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere cu alte dispozitive.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> Reglați nivelul volumului.
 Luminozitate	<ul style="list-style-type: none"> Setați luminozitatea ecranului.
 Notificări	<ul style="list-style-type: none"> Setați intervalul la care o aplicație trimite notificări.
 Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Opriți computerul sau selectați opțiunile de alimentare.
 Tastatură	<ul style="list-style-type: none"> Setați o limbă pentru introducerea textului.
Modificare setări pentru PC	<ul style="list-style-type: none"> Modificați mai multe setări și personalizați computerul.

Aplicații

Deschiderea sau închiderea aplicațiilor


Pe ecranul **Start**, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

- **Touchpad/Mouse:** Selectați  în marginea stânga jos a desktopului pentru a vizualiza toate aplicațiile.
- **Ecran senzitiv:** Glisați în sus pe ecranul senzitiv.

Închiderea unei aplicații

Executarea mai multor aplicații în același timp poate încetini performanța unor aplicații sau consuma rapid energia bateriei. Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța.

- 1 Mutați cursorul în partea de sus a ecranului cu aplicații până când cursorul se schimbă într-o formă de mână.
- 2 Faceți clic și țineți apăsată forma de mână și glisați-o în partea de jos a ecranului.

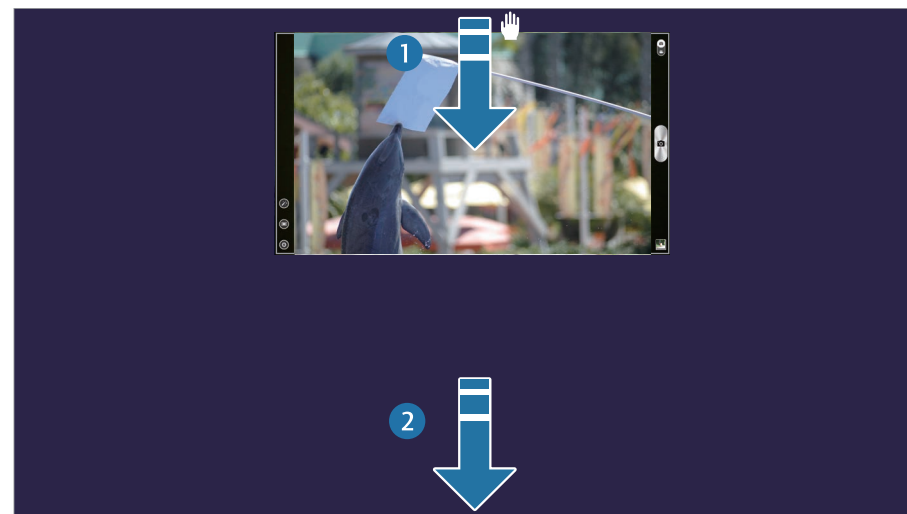

Deschiderea aplicațiilor recente

- 1 Pe ecranul **Start**, amplasați cursorul în colțul stânga sus al ecranului până când apare o imagine mică a aplicației.

Glisați de la marginea stângă a touchpad-ului sau a ecranului spre centrul touchpad-ului sau al ecranului pentru a deschide cea mai recentă aplicație.

- 2 Mutați cursorul în jos pentru afișarea unei liste a aplicațiilor utilizate recent.

- 3 Selectați o aplicație pentru a o deschide.

Faceți clic dreapta pe o aplicație din listă și faceți clic pe **Închidere** pentru a închide aplicația.



Dale aplicații

Poziția dalelor

Pentru a modifica poziția unei dale de aplicație pe ecranul **Start**, selectați și țineți dala și apoi glisați-o la o nouă poziție.



Gruparea dalelor

Pentru a grupa dale, selectați și țineți o dală și glisați-o într-un spațiu deschis. Apoi, glisați alte dale la grupul nou.



Denumirea unui grup

- 1 Pentru a deschide elemente de meniu, faceți una din următoarele:
 - **Ecran senzitiv:** Pe ecranul **Start**, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului senzitiv.
 - **Touchpad/Mouse:** Pe ecranul **Start**, faceți clic dreapta pe orice zonă.
- 2 Selectați **Particularizare**.
- 3 Selectați **Denumire grup** pe fiecare grup.
- 4 Introduceți un nume cu tastatura sau cu tastatura de pe ecran, apoi apăsați tasta **Enter**.

Editarea dalelor

- 1 Pentru a selecta o dală și apoi o opțiune, faceți una din următoarele:
 - **Ecran senzitiv:** Țineți apăsată dala de editat.
 - **Touchpad/Mouse:** Faceți clic dreapta pe dala de editat.
- 2 Selectați o opțiune.
 - **Anulare fixare la Start:** Ștergeți dala din ecranul **Start**.
 - **Redimensionare:** Modificați dimensiunea dalei.

Utilizarea ecranelor divizate

- 1 Pe ecranul **Start**, selectați o aplicație.
- 2 Pentru a intra în modul divizat, faceți una din următoarele:
 - **Ecran senzitiv:** Puneți degetul pe marginea de sus a ecranului și glisați la stânga sau la dreapta.
 - **Touchpad/Mouse:** Amplasați cursorul în colțul de sus al ecranului. Cursorul se va schimba într-o formă de mână. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 3 Aranjați poziția fiecărui ecran divizat după cum doriți.

- 4 Glisați **Bară ecran divizare** pentru a modifica raportul de divizare a ecranului.

Aplicația Vreme

Bară ecran de divizare


Aplicația Magazin



Exemplu: Dacă aplicația Meteo și aplicația Magazin rulează în același timp

Adăugarea sau eliminarea unei aplicații pe ecranul Start


1 Pentru a muta ecranul de aplicații, faceți una din următoarele:

- **Ecran senzitiv:** Glisați în sus pe ecranul **Start**.
- **Touchpad/Mouse:** Selectați  în marginea stânga jos a ecranului **Start**.

2 Țineți apăsată sau faceți clic dreapta pe o aplicație.

Elementele de meniu vor apărea în partea de jos a ecranului.

3 Selectați **Fixare la Start** () sau **Anulare fixare la Start** (.

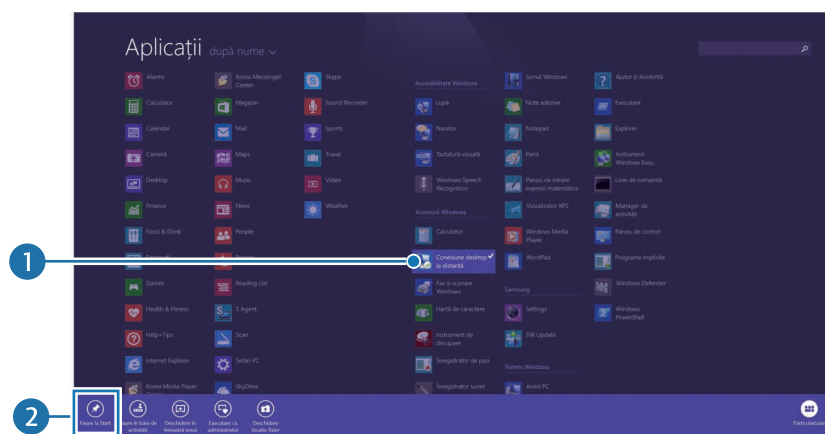



Exemplu: Când eliminați o aplicație de pe ecranul **Start**

Utilizarea aplicației cameră

Utilizați aplicația cameră oferită de Windows pentru a realiza fotografii sau videoclipuri sau pentru a edita fotografii.

1 Pe ecranul **Start**, selectați **Cameră** (.

2 Selectați  pentru a realiza fotografii sau selectați  pentru a realiza videoclipuri.



Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor

Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri, faceți una din următoarele:

- **Ecran senzitiv:** Glisați de la marginea stângă ecranului la dreapta.
- **Mouse:** Faceți clic pe simbolul săgeată pe partea stângă a ecranului.

Sau, Pe ecranul **Start**, selectați **Fotografii**  → **Camera Roll** (Rolă cameră).

Editarea fotografiilor

- 1 Selectați o fotografie.
- 2 Glisați în sus sau în jos de la marginile ecranului.
Sau, faceți clic dreapta pe fotografie.
- 3 Selectați **Editare** și editați fotografia.



Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care acest lucru poate să violeze intimitatea celorlalte persoane.

Cont Microsoft

Anumite servicii Microsoft, cum ar fi **Magazin**, necesită un Cont Microsoft. Creați un Cont Microsoft pentru a profita la maxim de computer.



Înainte de a crea un cont, trebuie să fie conectat internetul.

- 1 Deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Modificare setări pentru PC**.
- 2 Selectați **Conturi** → **Conectați-vă la un cont Microsoft**, și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
 - Dacă aveți deja un cont, conectați-vă cu ajutorul Cont Microsoft.
 - Cont Microsoft înregistrat pe computer nu poate fi eliminat.
 - Selectați **Comutați la un cont local** pentru a vă conecta computerul cu un cont Windows.

Magazin

Achiziționați și descărcați aplicații pentru computer. Creați-vă un Cont Microsoft pentru utilizarea acestei caracteristici. Consultați Cont Microsoft.

Pe ecranul **Start**, selectați **Magazin**.



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă în funcție de sistemul de operare.
- Samsung nu poate rezolva problemele în privința aplicațiilor instalate din Magazin. Contactați serviciul asistență clienți pentru aplicația respectivă.

Principii de bază


Ecran senzitiv

Folosiți numai degetele pentru a utiliza ecranul senzitiv.


Gesturile pe ecranul senzitiv

Glisare


- Pentru a deschide Butoane, glisați de la marginea dreaptă a ecranului senzitiv spre centru.

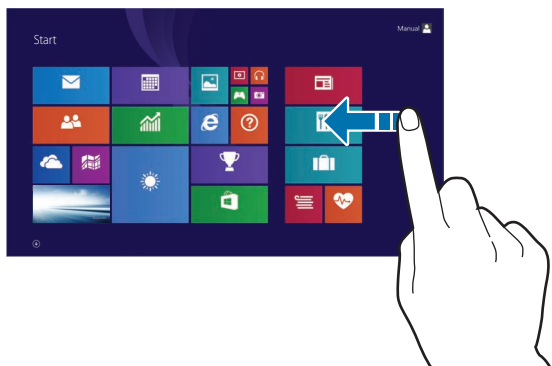


- Pentru a deschide aplicația utilizată cel mai recent, glisați de la marginea stângă a ecranului senzitiv spre centru.

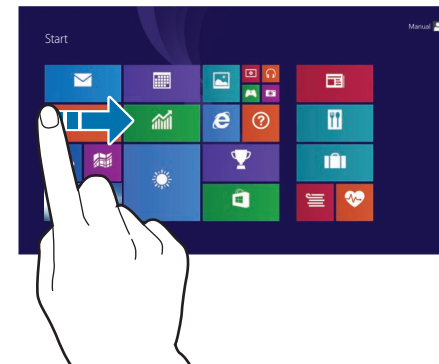


- Pentru a afișa comenzile aplicațiilor, glisați în jos de la marginea de sus a ecranului senzitiv sau glisați în sus de la marginea de jos a ecranului senzitiv.

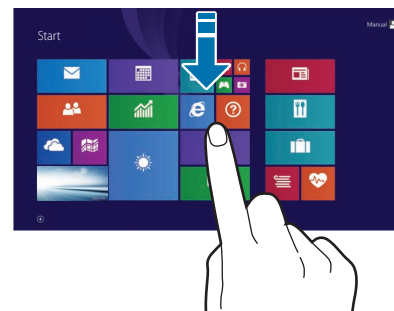


sau

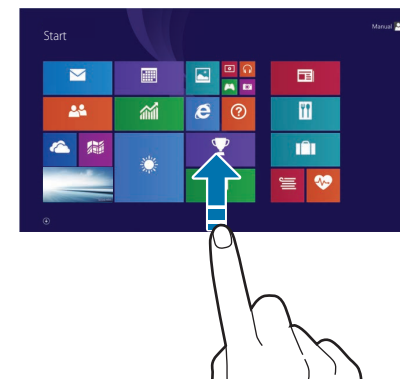


- Pentru a vizualiza aplicațiile instalate, glisați în sus pe ecranul **Start**.

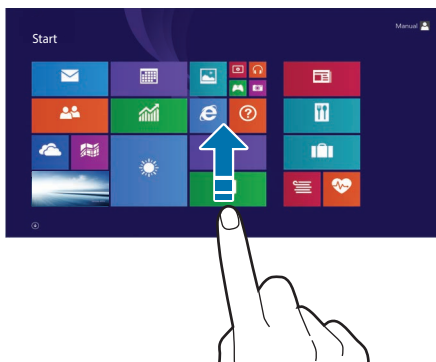


- Pentru a închide o aplicație, glisați în jos de la marginea de sus la marginea de jos a ecranului sensibil.

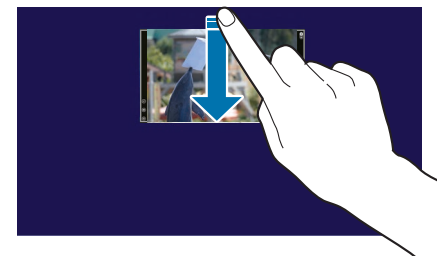

- Pentru a comuta de la ecranul de aplicații la ecranul **Start**, glisați în jos pe ecranul de aplicații.

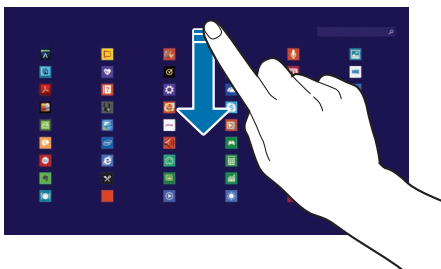

- Pentru a derula sus, jos, stânga sau dreapta, glisați cu două degete pe ecranul senzitiv.

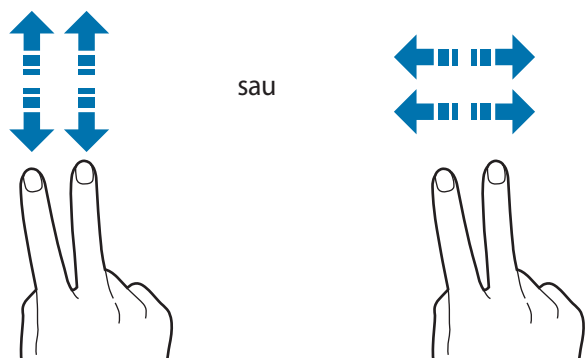

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, selectați un element din meniu, apăsați un buton pe ecran, sau introduceți un caracter utilizând tastatura de pe ecran, atingeți-l cu un deget pe ecranul senzitiv.



Atingere de două ori

Pentru a mări o parte sau pentru a face dublu-clic, atingeți de două ori pe ecranul senzitiv.




Menținere apăsată

Pentru a efectua funcția clic dreapta, țineți apăsat un element pe ecranul senzitiv.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o dală de aplicație, sau pentru a previzualiza o nouă locație, țineți-o apăsată, apoi glisați-o la poziția țintă pe ecranul senzitiv.

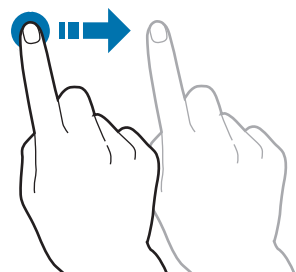

Apropierea degetelor

Pentru a mări, depărtați două degete pe un site web, o hartă sau imagine. Apropiați degetele pentru a micșora.

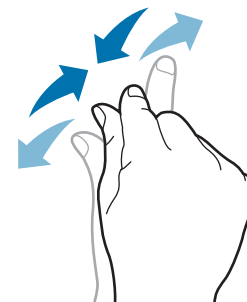



- Nu expuneți ecranul senzitiv la impact sever și nu îl apăsați cu un obiect ascuțit. Această acțiune poate deteriora ecranul senzitiv.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Nu pulverizați soluții lichide de curățare direct pe ecranul senzitiv. Soluția poate pătrunde în ecranul senzitiv sau cauza operații nedorite. Pentru a curăța ecranul, umeziți o cârpă cu soluție și ștergeți ușor ecranul. Nu utilizați soluții sau cârpe care conțin materiale abrazive, deoarece acestea pot deteriora ecranul senzitiv.
- Nu deteriorați marginile ecranului senzitiv. Această acțiune poate deteriora ecranul senzitiv.



- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați computerul.
- Atingeți ecranul senzitiv cu mâinile curate și uscate. Îndepărtați umezeala de pe mâini și de pe suprafața ecranului senzitiv înaintea utilizării.
- Evitați intrarea în contact a computerului cu substanțe străine. Această acțiune poate determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Atingerile foarte ușoare pe ecranul senzitiv pot să nu fie recunoscute.
- Pe ecranul senzitiv, apăsați cu precizie un element.
- Senzorii ecranului senzitiv sunt localizați la marginile acestuia. În consecință, nu acoperiți marginile ecranului senzitiv cu folii protectoare sau cu accesorii.
- Gesturile pe ecranul senzitiv sunt disponibile pentru modelele cu ecran senzitiv care rulează cu Windows și funcționează numai cu anumite aplicații.


Calibrarea ecranului

Calibrați setările ecranului pentru a face ecranul să reacționeze cu precizie la utilizarea degetului.




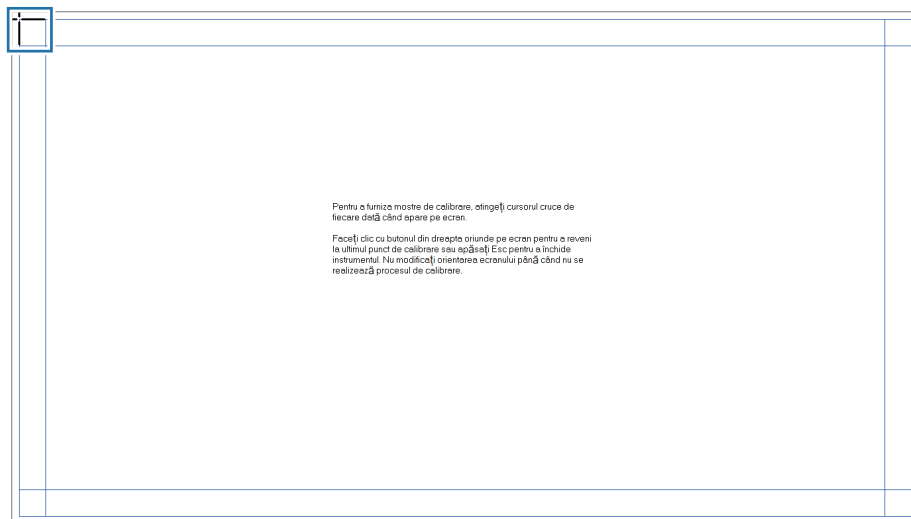
Această caracteristică poate fi diferită sau poate să nu fie disponibilă, în funcție de sistemul de operare.

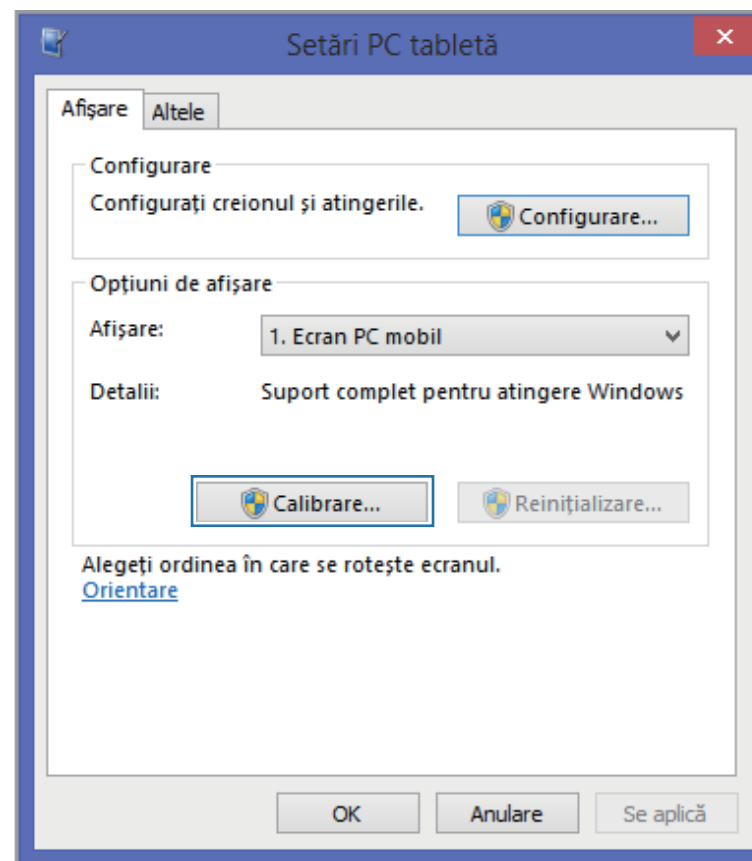

- 1 Pe desktop, deschideți Butoane și apoi selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Hardware și sunete** → **Setări PC tabletă** → **Calibrare...**



2 Selectați **Da** când apare o fereastră pop-up.

3 Atingeți  pe ecranul de calibrare.



-  apare secvențial din stânga sus la dreapta jos pe ecran. Atingeți  de fiecare dată când apare.
- Pentru a reveni la ultimul punct de calibrare, faceți clic dreapta sau țineți apăsată orice zonă.
- Pentru a închide calibrarea, apăsați tasta **Esc**.

4 Când terminați calibrarea și apare o fereastră pop-up, selectați **Da**.


Introducerea textului




Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce text.




- Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.
- Introduceți textul cu tastatura atunci când utilizați computerul pentru mult timp.

Modificarea aspectului tastaturii

Pentru a modifica aspectul tastaturii, atingeți  și selectați una din următoarele:

- : Tastatură Qwerty simplificată.
- : Tastatură Qwerty divizată pentru introducerea textului cu două mâini.
- : Tastatură Qwerty standard.

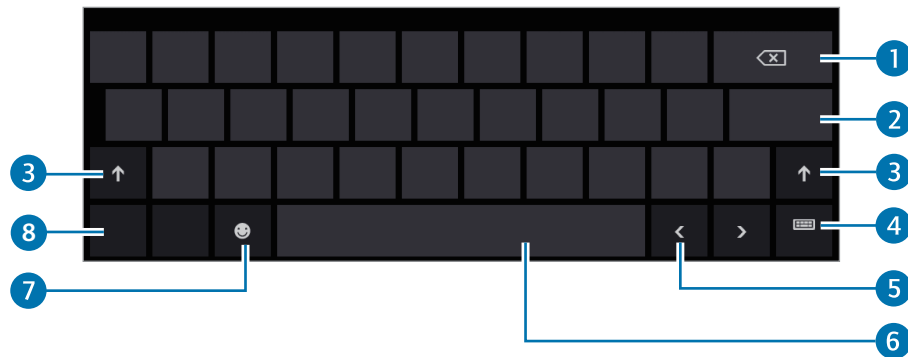

Număr	Descriere
1	• Ștergeți caracterul precedent.
2	• Treceți la rândul următor.
3	• Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, țineți apăsat.
4	• Modificați aspectul tastaturii.
5	• Mutați cursorul.
6	• Introduceți un spațiu.
7	• Introduceți emoticonuri.
8	• Introduceți numere și semne de punctuație.


Scrierea cu majuscule


Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea numai cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastaturi

Adăugați tastaturi pentru introducerea textului în alte limbi. Deschideți Butoanele și selectați butonul **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **Timp și limbă** → **Regiune și limbă** → **Adăugați o limbă** → o limbă → **Adăugare**.

Scrierea de mână

Atingeți  → , scrieți un cuvânt cu degetul, apoi atingeți **Inserare**.

Pentru a vizualiza secțiunea ajutor pentru scrierea de mână, atingeți .



Scrierea de mână nu este acceptată în anumite limbi.

Copierea și lipirea

- 1 Atingeți și glisați degetul peste textul pe care doriți să îl selectați.
- 2 Țineți apăsat textul pentru a deschide opțiunile pop-up.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
- 4 Țineți apăsat un câmp de introducere a textului și apoi atingeți **Lipire**.

Tastatură

Introduceți text sau accesați funcțiile computerului cu tastatura.




- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și sistemul de operare.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de țară.


Utilizarea tastelor de acces rapid

Pentru a utiliza tastele de acces rapid ale tastaturii, efectuați una din următoarele:

- Țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați o tastă de acces rapid.

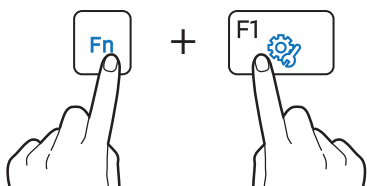



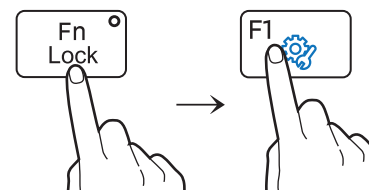










- Apăsați tasta **Fn Lock**. Când LED-ul tastei **Fn Lock** se aprinde, apăsați o tastă de acces rapid.



Când tasta **Fn Lock** este pornită, tastele de acces rapid sunt activate fără a apăsa tasta **Fn**.

Funcțiile tastelor de acces rapid

Tastă/ Pictogramă	Descriere
F1 	• Setări: Lansați aplicația Setări .
F2 	• Control luminozitate ecran: Reglați nivelul luminozității.
F3 	
F4 	• LCD/Monitor extern: Comutați între LCD și un dispozitiv extern de afișare când un asemenea dispozitiv este conectat la computer.
F5 	• Touchpad: Porniți sau opriți funcția touchpad.
F6 	• Silențios: Opriți sau porniți sunetul.

Tastă/ Pictogramă	Descriere
F7 	• Control volum: Reglați nivelul volumului.
F8 	
F9 	• Control lumină de fundal tastatură: Reglați luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.
F10 	
F11 	• Mod silențios: Reduceți zgomotul ventilatorului.
F12 	• Mod avion: Porniți sau opriți o rețea Wi-Fi.
Fn + 	• Clic dreapta: Efectuați funcția clic dreapta.
	• Deschideți comenzile aplicației din dala selectată pe ecranul Start .










Dacă tastele de acces rapid nu funcționează corespunzător, instalați aplicația **Settings**.

Taste acces rapid Windows

Utilizați tastele de acces rapid pentru a accesa în mod convenabil funcțiile din Windows.

Apăsați simultan tasta Windows () sau tasta **Alt**, și o tastă de acces rapid.

Tastă	Descriere
Tastă Windows ()	<ul style="list-style-type: none"> Comutați la ecranul Start sau la cea mai recentă aplicație.
Tastă Windows () + D	<ul style="list-style-type: none"> Comutați la desktop.
Tastă Windows () + C	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți Butoane.
Tastă Windows () + L	<ul style="list-style-type: none"> Blocați ecranul.
Tastă Windows () + U	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți Centru de accesibilitate.
Tastă Windows () + P	<ul style="list-style-type: none"> Deschide meniul proiectului (conexiune în vizualizare externă) în butonul Dispozitive.
Tastă Windows () + X	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți instrumentele de gestionare avansată.
Alt+F4	<ul style="list-style-type: none"> Închideți o aplicație în curs de rulare. Pentru a utiliza această funcție, tasta Fn Lock trebuie să fie oprită.

Touchpad

Utilizați touchpad-ul pentru a muta cursorul sau pentru a selecta un element. Butoanele stânga și dreapta ale touchpad-ului acționează la fel ca butoanele stânga și dreapta ale unui mouse.




- Utilizați touchpad-ul numai cu degetele. Touchpad-ul nu va recunoaște acțiunile altor obiecte.
- Imaginile și aspectul tastaturii pot fi diferite în funcție de model.

Funcțiile de bază ale touchpad-ului

Mișcare

Pentru a muta cursorul, mișcați un deget pe touchpad.

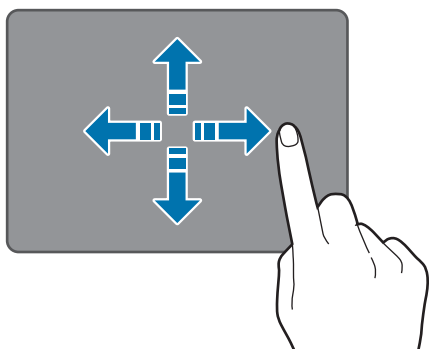


Funcția realizare clic

Atingeți touchpad-ul sau apăsați butonul stânga al touchpad-ului.



sau

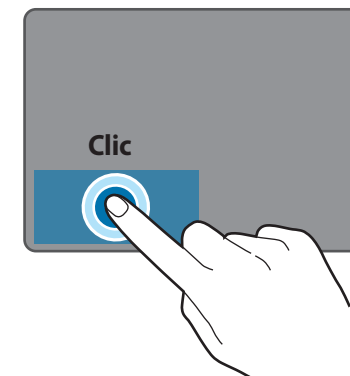

Funcția dublu-clic

Atingeți de două ori touchpad-ul sau apăsați butonul stânga al touchpad-ului de două ori.




sau




Funcția clic dreapta

Pentru a face clic dreapta pe un element, apăsați butonul dreapta al touchpad-ului.

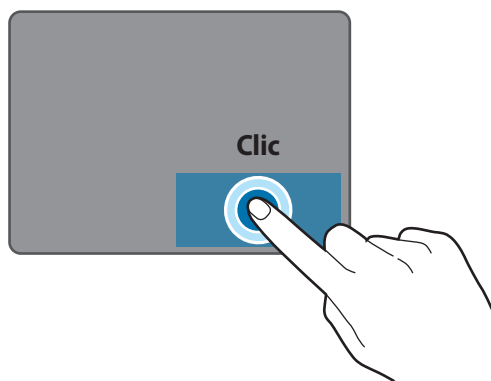

Funcția glisare


Pentru a muta o pictogramă sau o dală de aplicație într-o locație dorită, țineți-o apăsată și apoi glisați-o la poziția țintă, apăsând butonul stânga al touchpad-ului.

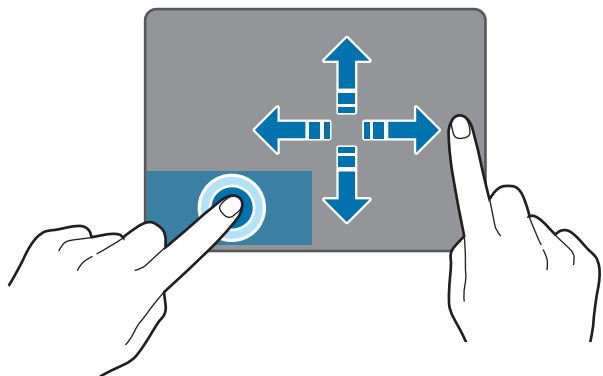


Funcțiile gesturilor

Glisare


- Pentru a deschide Butoane, glisați de la marginea dreaptă a touchpad-ului spre centru.

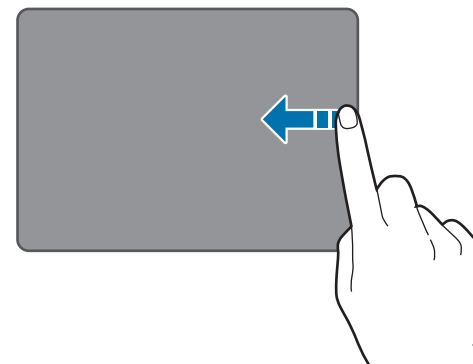


- Pentru a deschide aplicația utilizată cel mai recent, glisați de la marginea stângă a touchpad-ului spre centru.

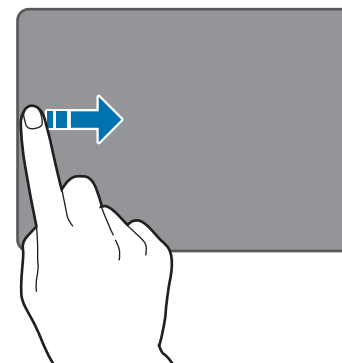

- Pentru a derula sus, jos, stânga sau dreapta, glisați cu două degete pe touchpad.

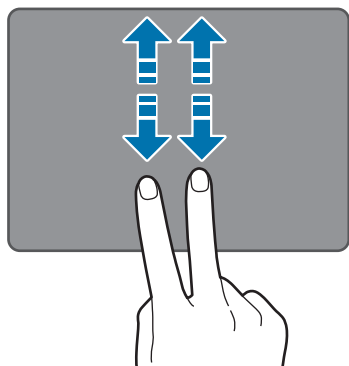


sau

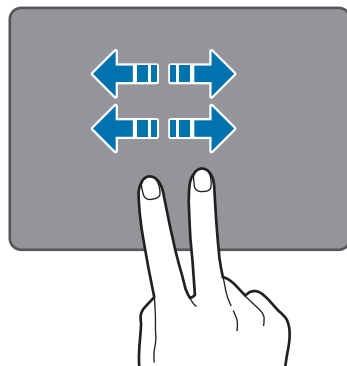

Apropierea degetelor

Pentru a mări, depărtați două degete pe un site web, o hartă sau imagine. Apropiați degetele pentru a micșora.

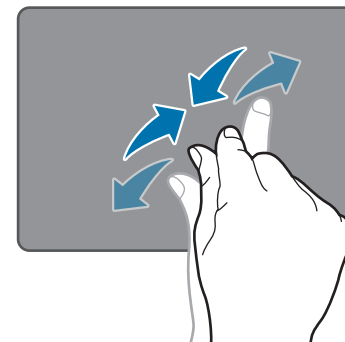

Configurarea gesturilor pentru touchpad

Configurați gesturile pentru touchpad pentru utilizarea mai eficientă a touchpad-ului.

Pe desktop, deschideți Butoane și apoi selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Hardware și sunete** → **Touchpad** → opțiunile dorite.


Pentru a anula gesturile pentru touchpad, deselectați casetele de bifare pentru opțiunile corespunzătoare în fereastra **Touchpad**.



Anumite opțiuni din setările touchpad-ului pot să nu fie disponibile în funcție de model.

Blocarea touchpad-ului

Țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F5**. Puteți bloca touchpad-ul.

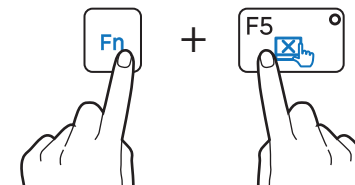

Oprirea automată a touchpad-ului

Când un mouse USB este conectat la computer, computerul poate opri automat touchpad-ul.


- 1 Pe desktop, deschideți Butoane și apoi selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Hardware și sunete** → **Touchpad**.
- 2 Selectați caseta **Dezactivează când mouse-ul extern USB este conectat**.

Luminozitate LCD


Reglați luminozitatea LCD-ului pentru a reduce oboseala ochilor și pentru a economisi energie.

Controlarea cu ajutorul tastaturii

- Pentru a reduce luminozitatea ecranului LCD-ului, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F2**.

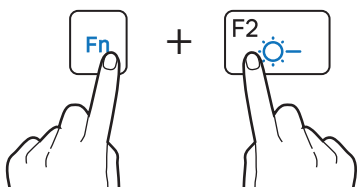


- Pentru a mări luminozitatea ecranului LCD-ului, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F3**.

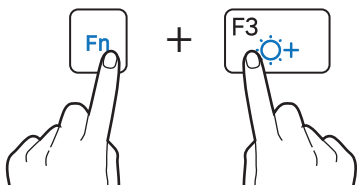

Controlarea cu ajutorul Butoanelor

Deschideți Butoane, selectați butonul **Setări** → , și glisați cursorul.



- Ecranul LCD este setat automat la nivelul maxim de luminozitate când adaptorul c.a. este conectat. Ecranul LCD scade automat în luminozitate când adaptorul c.a. este deconectat, pentru a păstra energia bateriei.
- Computerul are o ajustare automată a luminozității ecranului pentru a extinde timpul de utilizare a bateriei. Când este necesar, luminozitatea ecranului este reglată gradat. Pentru a opri această funcție, faceți clic dreapta pe orice zonă de pe desktop și setați la **Proprietăți sistem grafic....**

Modificarea modului de afișare

Setați condițiile optime pentru ecran, pe baza activității.

1 Pe ecranul **Start** selectați .

2 Selectați **Settings**.

3 Selectați **Afișaj** → **Culori ecran** → o opțiune.


- **Standard:** Adecvat pentru medii normale și convenabil pentru majoritatea situațiilor.
- **Film:** Adecvat pentru medii întunecate sau când urmăriți un film.
- **Film (Luminos):** Reglează culorile și luminozitatea pentru o vizualizare mai bună, în special pentru scene întunecate din filme.
- **Dinamic:** Face scenele mai vii și clare.
- **Mod citire:** Adecvat pentru citirea documentelor.
- **Fără efect:** Utilizați setările implicite ale afișării.

Volum


Reglați volumul sistemului sau volumul sunetului când redați muzică sau conținut video.

Controlarea cu ajutorul tastaturii


- Pentru a micșora volumul, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F7**.

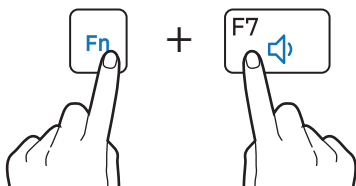

- Pentru a mări volumul, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F8**.

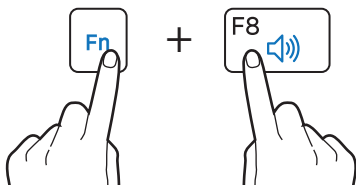


- Pentru a opri sau porni volumul, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F6**.

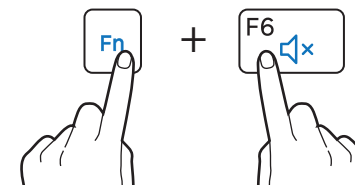

Controlarea cu ajutorul Butoanelor

Deschideți Butoane, selectați butonul **Setări** → , și glisați cursorul.



SoundAlive

Utilizați **SoundAlive** pentru optimizarea experienței dvs. audio. Această caracteristică îmbunătățește elementele de sunet analizând și reglând automat nivelurile sunetului.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă în funcție de model și de sistemul de operare.

- 1 Pe desktop, faceți clic dreapta  pe bara de activități și selectați **Dispozitive de redare**.

Alternativ, pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Hardware și sunete** → **Sunet**.

- 2 Faceți clic dreapta pe **Speakers** (Difuzoare) și selectați **Proprietăți** → **SoundAlive**.

- 3 Selectați **Enable SoundAlive** (Activare SoundAlive) → o opțiune → **OK** → **OK**.

Configurare utilitate (BIOS)

Definiți o parolă pentru boot, modificați prioritatea de boot, sau configurați chipset-urile instalate.




- Setările incorecte pot cauza funcționarea necorespunzătoare sau căderea sistemului.
- Ecranele de configurare BIOS, meniurile și elementele pot apărea diferit în funcție de model și de versiunea de BIOS.
- Funcțiile de configurare BIOS sunt supuse upgradărilor.

Intrarea în ecranul BIOS

- 1 Porniți computerul.
- 2 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.
 - În cazul în care computerul este protejat cu parolă, apăsați tasta **F2** de mai multe ori înainte ca să apară ecranul pentru parolă.
 - În cazul în care apare ecranul pentru parolă sau ecranul de start Windows, reporniți computerul și încercați din nou.

Aflați despre ecranul BIOS

Ecranul de configurare BIOS apare după cum este ilustrat mai jos.

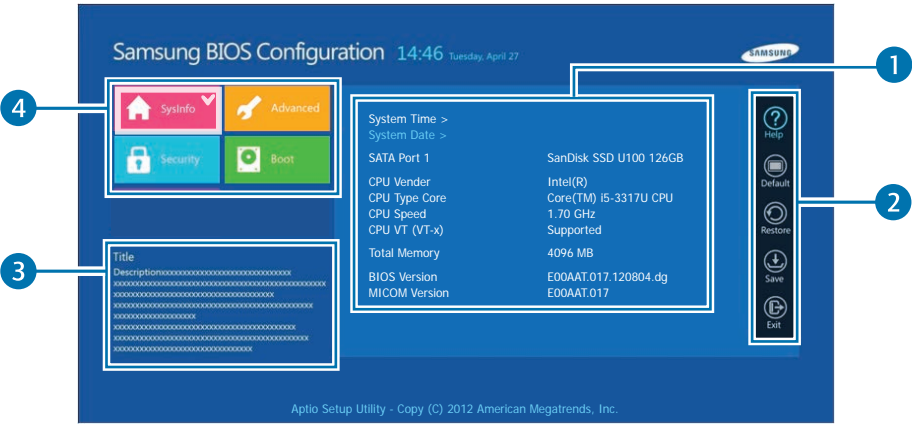

Număr	Nume
1	<ul style="list-style-type: none">• Elemente configurare
2	<ul style="list-style-type: none">• Instrumente de configurare<ul style="list-style-type: none">– Help: Vizualizați secțiunea de asistență pentru configurare BIOS.– Default: Reveniți la setările implicite.– Restore: Anulați modificări.– Save: Salvați setări.– Exit: Închideți configurare BIOS.
3	<ul style="list-style-type: none">• Ajutor

Număr	Nume
4	<ul style="list-style-type: none">• Meniu configurare<ul style="list-style-type: none">– SysInfo: Vizualizați specificațiile de bază ale computerului.– Advanced: Configurați chipset-urile și funcțiile suplimentare.– Security: Configurați funcțiile de securitate.– Boot: Configurați perifericele și setările legate de boot.



- Ecranul de configurare BIOS apare numai în limba engleză.
- Când utilizați o tastatură, numai anumite taste pot controla ecranul de configurare BIOS.

Tastele de configurare BIOS

Tastă	Descriere
▲ / ▼	• Modificați valori.
◀ / ▶	• Mergeți la un alt meniu.
Enter	• Selectați un element sau intrați într-un sub-meniu.
Spațiu	• Modificați butonul pentru glisare.
Esc	• Reveniți la un meniu din nivelul superior sau la meniul Exit .
F1	• Vizualizați secțiunea de asistență pentru configurare.
F3	• Încărcați setările anterioare.
F9	• Încărcați setările implicite.
F10	• Salvați modificările și ieșiți din configurarea BIOS.

Parola la boot

Setarea unei parole pentru BIOS mărește protecția împotriva virusilor și a atacurilor de hacking.



- Nu uitați parola și nu o divulgați altor persoane.
- Dacă nu vă mai amintiți **Supervisor Password** sau **HDD Password**, solicitați asistență de la un centru de service. În acest caz, veți plăti pentru serviciu.
- Când nu vă mai amintiți **User Password**, dezactivați **Supervisor Password**, și **User Password** este automat dezactivată.

Setarea parolelor

Există trei setări de parole disponibile; Supervisor Password, User Password și HDD Password.

- **Supervisor Password** (nivel de securitate scăzut): Această parolă este solicitată când se pornește computerul sau când se încearcă intrarea în configurarea BIOS.
- **User Password** (nivel de securitate scăzut): Această parolă este solicitată pentru a intra în configurarea BIOS. Această parolă va fi dezactivată automat dacă Supervisor Password este dezactivată.
- **HDD Password** (nivel de securitate ridicat): Această parolă este solicitată pentru a accesa unitatea hard disk (HDD) de la un alt computer. Această parolă poate să nu fi acceptată, în funcție de model.

Setarea unei parole la boot

- 1 Porniți computerul.
- 2 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.
- 3 Accesați meniul **Security**.
- 4 Selectați un tip de parolă (**Supervisor Password**, **User Password** sau **HDD Password**).

Dacă nu puteți selecta un element sau dacă apare mesajul **HDD Password Frozen**, reporniți computerul. Apoi, apăsați tasta **F2** de mai multe ori înainte de a apare logo-ul Samsung, pentru a intra în ecranul de configurare BIOS.

- 5 Introduceți o parolă și selectați **Ok**.
Parola poate fi de până la 20 caractere.

6 Introduceți parola din nou pentru a o confirma și selectați **Ok**.

7 Selectați **Save** → **Yes** pentru a salva și reporni.



- Pentru a activa opțiunea **Password on boot**, setați o parolă **Supervisor Password** și introduceți parola când pornește computerul.
- Pentru a modifica parola **HDD Password** după setarea acesteia, reporniți computerul.
- Pentru anumite modele, când apare mesajul că parola a fost introdusă, în fereastra Setup Notice, selectați **Ok** pentru a finaliza configurarea.

Eliminarea unei parole

1 Porniți computerul.

2 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.

3 Accesați meniul **Security**.

4 Selectați un tip de parolă (**Supervisor Password**, **User Password** sau **HDD Password**).

5 Introduceți parola curentă și selectați **Ok**.

6 Când introduceți orice caracter, selectați **Ok** → **Ok**.



Pentru anumite modele, pentru a anula parola, selectați **Cancel** în fereastra Setup Notice.

Prioritate boot

Modificați prioritatea la boot din configurare BIOS.

- 1 Porniți computerul.
- 2 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.
- 3 Accesați meniul **Boot**.
- 4 Selectați **Boot Device Priority**.
- 5 Faceți clic pe o opțiune din meniu pentru deschiderea listei.
- 6 Selectați o opțiune.
- 7 Selectați **Save** → **Yes** pentru a salva și reporni.
Selectați **Exit** → **Yes** pentru a reporni fără salvarea modificărilor.



Pentru a face boot de la DOS când utilizați un dispozitiv USB, intrați în configurarea BIOS, selectați meniul **Boot**, și setați opțiunea **Fast BIOS Mode** la **Off**.

Rețea & Internet

LAN cu fir


Pentru a accesa internetul de la domiciliu, faceți-vă un cont la un furnizor de servicii Internet (ISP). Pentru a achiziționa serviciul de Internet și un modem, contactați un ISP local.



- Anumite caracteristici sau opțiuni pot diferi în funcție de model.
- Aceste descrieri sunt scrise pentru Windows 8.1, așadar, anumite figuri și descrieri pot fi diferite față de computerul dvs. Deoarece procedurile pentru alte sisteme de operare Windows sunt similare, utilizați computerul consultând aceste descrieri.


LAN cu fir

- 1 Conectați un adaptor LAN la portul LAN cu fir al computerului.

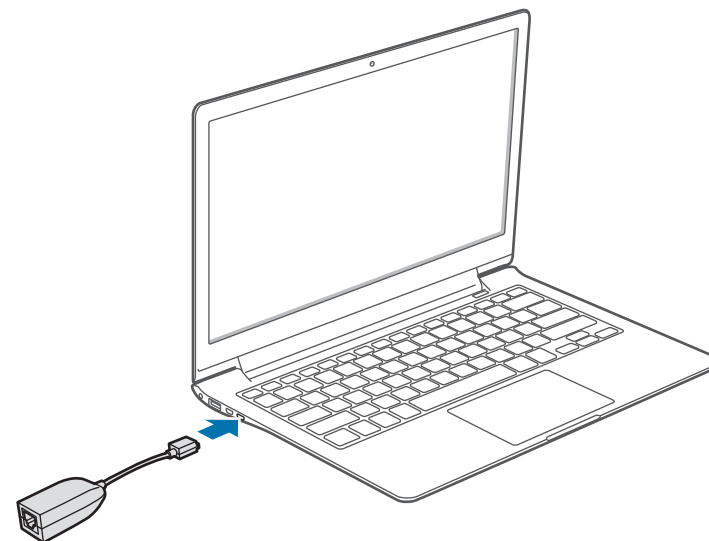


- 2 Conectați cablul LAN la adaptorul LAN.

- 3 Pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Rețea și internet** → **Centru rețea și partajare** → **Modificare setări adaptor**.

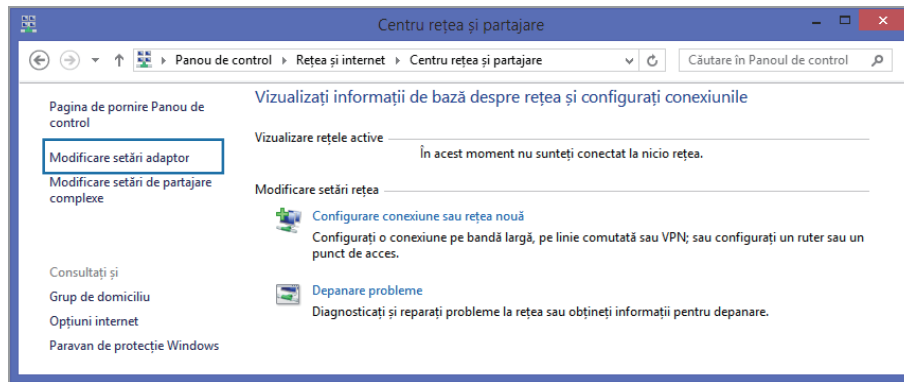

- 4 Faceți clic dreapta pe **Ethernet** și selectați **Proprietăți**.
Numele dispozitivului LAN poate diferi în funcție de dispozitivul de rețea al computerului.

- 5 Selectați **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Protocol Internet versiunea 4 (TCP/IPv4)) din lista de setări de rețea → **Proprietăți**.
- Numele Componentelor de rețea pot diferi în funcție de sistemul de operare instalat.

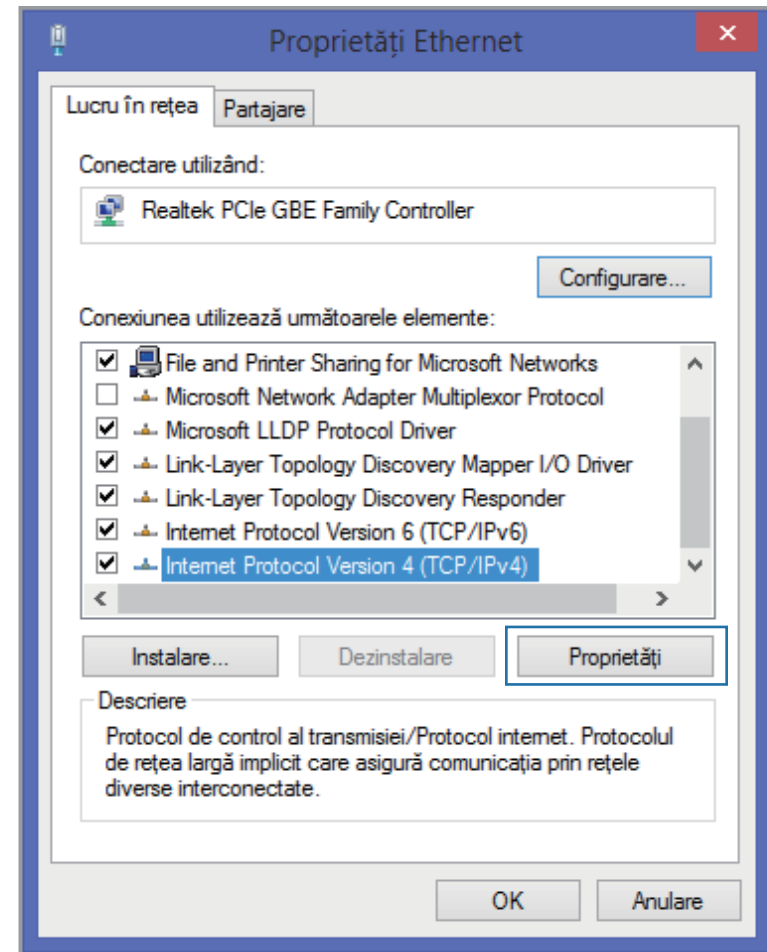

- Pentru a adăuga un element de rețea, cum ar fi un client, un serviciu sau un protocol, selectați **Instalare** sub lista elementelor de rețea.

6 Configurați setările IP.

- Când utilizați DHCP, selectați **Se obține automat o adresă IP**.
- Când nu utilizați DHCP, contactați administratorul rețelei pentru adresa IP. Pentru a utiliza o adresă de IP static, selectați **Se utilizează următoarea adresă IP** și setați manual adresa IP.

7 Selectați **OK** pentru a salva setările.

Caracteristica Wake on LAN (WOL)

Activați sistemul din modul de repaus de la distanță atunci când un semnal, cum ar fi un ping sau o comandă pachet magic, este primit prin intermediul unei rețele LAN cu fir.

- 1 Pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Rețea și internet** → **Centru rețea și partajare** → **Modificare setări adaptor**.
- 2 Faceți clic dreapta pe **Ethernet** și selectați **Proprietăți**.
- 3 Selectați **Configurare...** → **Management alimentare** → **Se permite acestui dispozitiv să activeze computerul** → **OK**.
- 4 Reporniți computerul.
 - În cazul în care computerul se activează accidental din modul de repaus, dezactivați caracteristica Wake on LAN.
 - Această caracteristică poate să nu funcționeze în timpul utilizării altor caracteristici de economisire a energiei. Pentru a dezactiva alte funcții de repaus, selectați **Panou de control** → **Hardware și sunete** și apoi setați **Opțiuni de alimentare**.



- Când este conectat la o rețea LAN cu fir de 100Mbps/1Gbps, apare un mesaj care informează utilizatorul conexiunii la o rețea LAN cu fir de 10Mbps/100Mbps când computerul se activează din modul de repaus. Aceasta se întâmplă deoarece restabilirea rețelei durează aproximativ 3 secunde. Când rețeaua este restabilită, computerul va fi conectat la LAN de 100Mbps/1Gbps.
- Când sistemul rulează pe energia bateriei, poate dura câteva secunde până la stabilirea conexiunii când este conectat un cablu LAN. Aceasta este rezultatul caracteristicilor de economisire a energiei proiectate să reducă consumul bateriei.
- Când sistemul rulează pe energia bateriei, viteza unei rețele LAN cu fir este micșorată automat pentru a reduce consumul bateriei. În acest caz, o rețea LAN de 1Gbps/100Mbps ar funcționa la viteza unei conexiuni de 100Mbps/10Mbps.

LAN fără fir

Conectați computerul la o rețea fără fir pentru a utiliza Internetul.




Descrierile de mai jos sunt pentru modele de computere cu o cartelă LAN fără fir sau cu un dispozitiv fără fir. Dispozitivul LAN fără fir este opțional. Imaginile din acest manual pot diferi față de produsul real, în funcție de modelul dispozitivului LAN fără fir.

Despre Punctul de acces (PA)

Un Punct de acces (PA) este un dispozitiv de rețea care face legătura între rețelele LAN cu fir și fără fir și corespunde unui hub fără fir dintr-o rețea cu fir. La PA pot fi conectate mai multe dispozitive.


Rețele Wi-Fi

- 1 Deschideți Butoane și apoi selectați butonul **Setări** → .



Listă PA

- 2 Selectați o rețea din lista de rețele fără fir detectate → **Conectare automată** → **Conectare**.

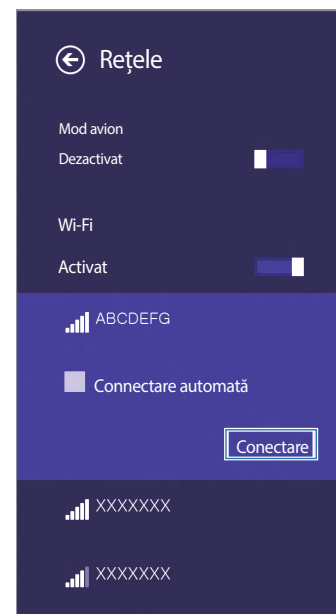

- 3 Introduceți o parolă, dacă este necesar, și selectați **Următorul**.
Odată conectat la o rețea fără fir, computerul va încerca să se conecteze automat la aceasta atunci când este disponibilă. Pentru cheia de rețea, adresați-vă administratorului de rețea.

Mod avion

Mod avion dezactivează toate funcțiile fără rețea de pe computer. În Mod avion sunt disponibile numai servicii care nu necesită conexiune.

Pentru a porni Mod avion, țineți apăsată tasta **Fn** și apăsați tasta **F12**.



- Acest computer utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Opriți caracteristica WLAN când nu este utilizată pentru a economisi energia bateriei.


Bandă largă mobilă (WAN fără fir, opțional)


O rețea de arie largă fără fir (WWAN) este o rețea de bandă largă mobilă care este disponibilă în zonele de servicii de telefonie mobilă.



- Descrierile de mai jos sunt pentru modele de computere cu dispozitive cu bandă largă mobilă. Dispozitivul cu bandă largă mobilă este opțional.
- Contactați Centrul de Service Samsung pentru a beneficia de service pentru modelele de computere cu bandă largă mobilă.
- În funcție de versiunea sistemului de operare, anumite funcții pot să nu fie disponibile sau este posibil să fie disponibile funcții diferite.
- Imaginile din acest manual pot diferi față de produsul real, în funcție de modelul dispozitivului WWAN.
- Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru întrebări despre serviciile de bandă largă mobilă.

- Trebuie mai întâi să vă abonați pentru a utiliza serviciile de bandă largă mobilă. Pentru a afla mai multe, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **Vizualizați informații despre hardware-ul mobil pe bandă largă** sub **Fără fir**. Puteți vizualiza numărul IMEI, numărul de telefon, și informațiile despre ICC ID-ului al SIM. Numărul seriei furnizorului de servicii mobile poate fi găsit pe talpa computerului (numai modelele corespunzătoare).
- Setați o parolă pentru cartela SIM în vederea asigurării securității. Deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Rețea**, apoi țineți apăsat **Mobile broadband provider** (Furnizor bandă largă mobilă) → **Vizualizare proprietăți conexiune** → **Securitate** pentru a seta parola.

- 1 Deschideți Butoanele și apoi selectați butonul **Setări** → .

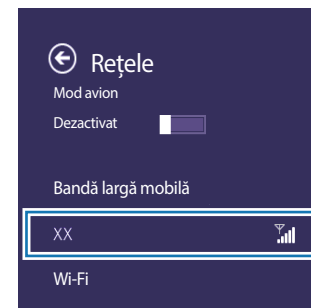

Dacă nu este disponibil niciun furnizor de servicii de rețea din cei enumerați în dreptul **Bandă largă mobilă**, opriți computerul, introduceți cartela SIM corect și apoi porniți computerul.

- 2 Selectați o rețea → **Conectare**.



Selectarea **Conectare** în străinătate va porni automat roaming-ul. În acest caz, veți plăti pentru serviciu.

- 3 Dacă apare ecranul de setări ale **Profilului**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile necesare.

Când conectarea este realizată, apare **Conectat** lângă numele rețelei și este disponibil accesul la Internet.

Aplicații

Utilizarea aplicațiilor

Aplicațiile includ software care completează sistemul de operare.
Windows 8 oferă aplicații de bază pentru activități efectuate frecvent.




- Anumite aplicații sunt disponibile numai în modul Windows 8.1 desktop.
- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.
- **Servicii software furnizate de terțe părți**
Pentru descrieri despre și solicitări de servicii pentru aplicații de la terțe părți, contactați producătorul respectiv. Anumite acțiuni de depanare ca răspuns la solicitări de servicii pot să nu funcționeze, în funcție de producătorul aplicației.
- Aplicațiile care sunt furnizate de Samsung pot fi instalate de la **SW Update**.
- Anumite aplicații pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Settings

Settings, o aplicație de setări integrate Samsung, oferă diverse funcții de setări.



Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.

- 1 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Settings**.
- 2 Selectați o opțiune pentru a configura funcția corespunzătoare.

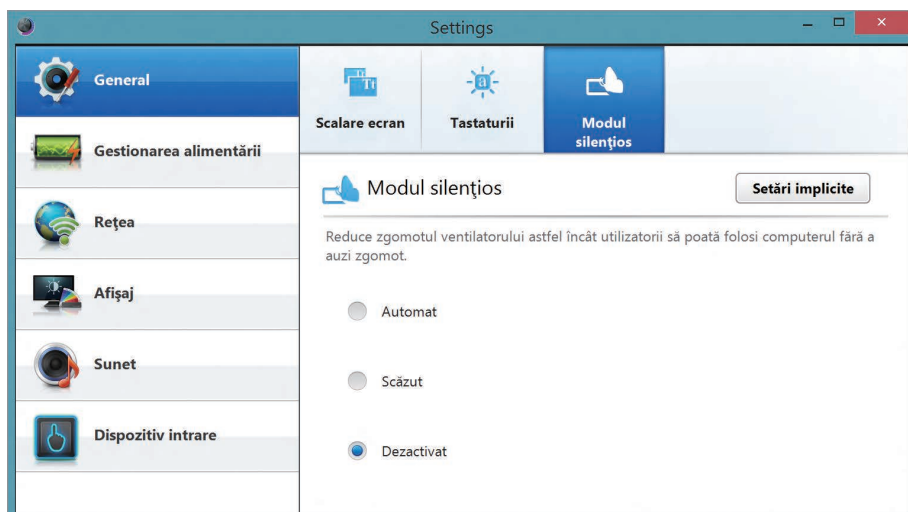


Meniu	Descriere
General	<ul style="list-style-type: none"> • Stabiliți setări generale.
Gestionarea alimentării	<ul style="list-style-type: none"> • Setați setări cu privire la alimentare.
Rețea	<ul style="list-style-type: none"> • Setați funcții și setări de rețea.
Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> • Setați luminozitatea și culoarea ecranului.
Sunet	<ul style="list-style-type: none"> • Setați funcții și setări de sunet.
Dispozitiv intrare	<ul style="list-style-type: none"> • Setați funcții și setări de introducere.

Actualizare software

Instalați și actualizați aplicații Samsung și drivere cu ușurință și convenabil. Această aplicație permite utilizatorului să caute sau să descarce BIOS, drivere, și aplicații prin intermediul Internetului. Mențineți o mai bună performanță și o mai mare stabilitate a computerului cu **SW Update**.




- Pentru a căuta actualizări disponibile, computerul trebuie să fie conectat la Internet.
- Pot fi actualizate numai aplicațiile care au fost instalate cu această aplicație.
- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.

1 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **SW Update**.

2 Citiți și acceptați Acordul cu utilizatorul.

Acest pas apare numai când aplicația rulează pentru prima dată.

3 Selectați **Instalare și actualizare**.

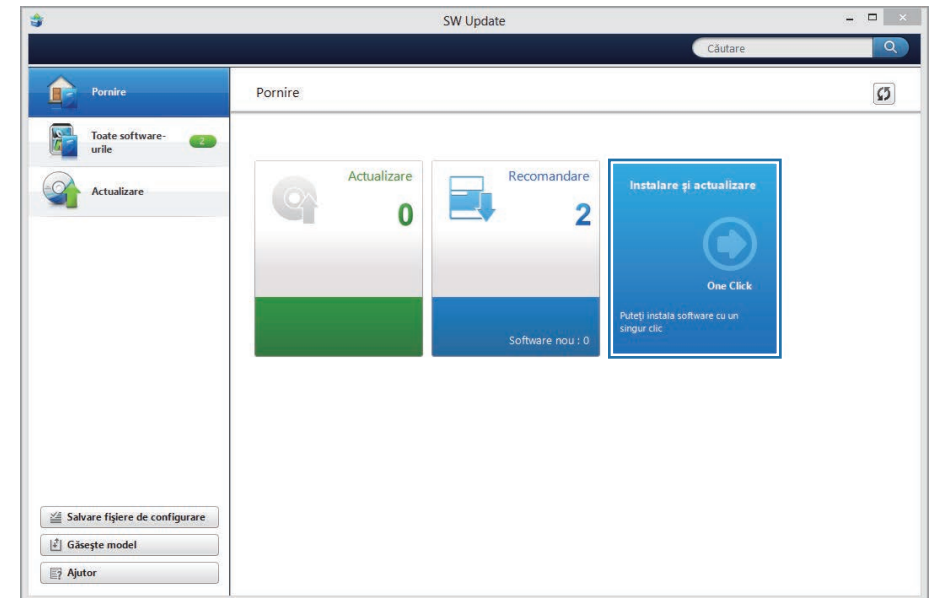

4 Selectați elementele care vor fi actualizate → **OK**.


Support Center

Diagnosticați performanța, securitatea și starea computerului, și reparați orice problemă pe care o poate avea computerul. În plus, accesați secțiunea FAQ (Întrebări adresate frecvent) și căutați caracteristici pentru identificarea soluțiilor la probleme.



- Aplicația **Support Center** poate să nu fie furnizată sau poate fi o versiune diferită în funcție de model.
- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.

- 1 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Support Center**.

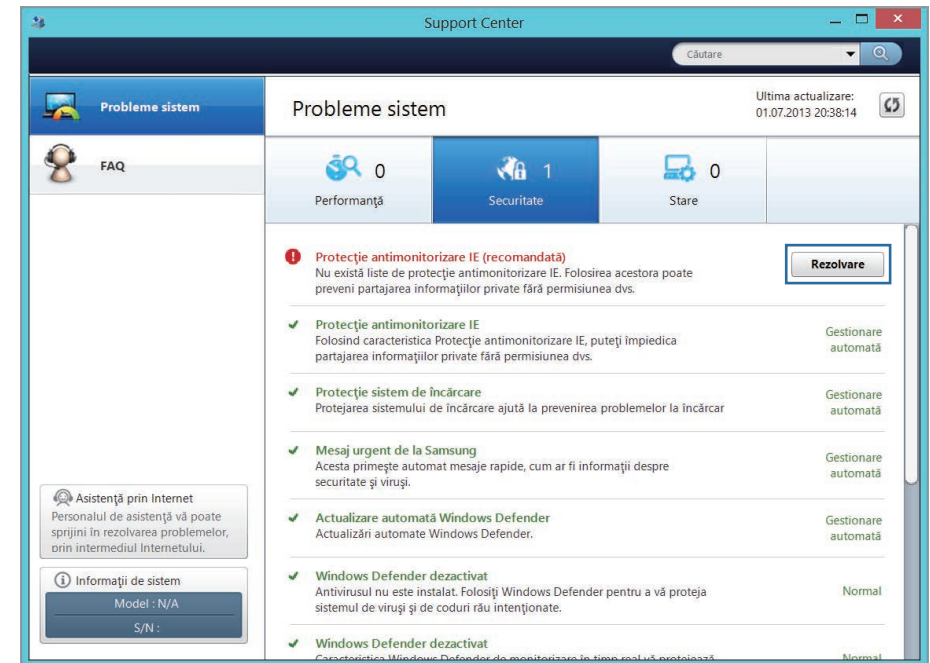

- 2 Selectați **Rezolvare** pentru a corecta problemele.

S Player+

Redați videoclipuri și muzică în fișiere de formate diverse. Căutați și vizualizați videoclipuri online.

Pe ecranul **Start**, selectați **S Player+**.



- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.
- **Servicii software furnizate de terțe părți**
Pentru descrieri despre și solicitări de servicii pentru aplicații de la terțe părți, contactați producătorul respectiv. Anumite acțiuni de depanare ca răspuns la solicitări de servicii pot să nu funcționeze, în funcție de producătorul aplicației.
- Anumite fișiere de formate pot să nu fie acceptate.
- Anumite fișiere pot să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru a transfera muzică, contacte și fotografii, sau pentru a sincroniza fișiere între un dispozitiv mobil Samsung și un computer Samsung. De asemenea, această aplicație îi permite utilizatorului să actualizeze firmware-ul dispozitivului mobil conectat pentru a-l menține la zi.

Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Samsung Kies**.



- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.
- Pentru mai multe informații consultați secțiunea ajutor a aplicației.

HomeSync Lite

HomeSync Lite îi permite utilizatorului să utilizeze computerul ca spațiu de stocare cloud și să îl acceseze prin intermediul unui dispozitiv mobil Samsung. Setati folderele pentru partajare, și vizualizați și gestionați folderele partajate oriunde și oricând.

Pe ecranul **Start**, selectați **HomeSync Lite**.



Pentru mai multe informații consultați secțiunea ajutor a aplicației.

SideSync

SideSync permite utilizatorului să controleze un dispozitiv mobil Samsung de la un computer Samsung sau să partajeze fișiere între acestea.

Utilizați tastatura sau mouse-ul unui computer de la un dispozitiv mobil.

Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **SideSync**.



Pentru mai multe informații consultați secțiunea ajutor a aplicației.

Soluție de securitate TPM (opțional)

Protejați informațiile personale ale utilizatorului salvând datele de autentificare ale utilizatorului pe un chip Trusted Platform Module (TPM) instalat în computer. Chipul Trusted Platform Module verifică integritatea sistemului și autentifică utilizatorii terță parte care doresc să acceseze caracteristicile de securitate, în timp ce acestea rămân sub controlul total al utilizatorului primar.



- Imaginile și caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de model și de versiunea aplicației.
- Pentru mai multe informații consultați secțiunea ajutor pentru soluția de securitate.
- Această funcție este acceptată numai de modele cu TPM (chip securitate).

Configurarea soluției de securitate

Pentru a utiliza soluția de securitate TPM, inițializați chipul TPM în Configurarea BIOS, inițializați soluția TPM, apoi înregistrați un utilizator. Pentru a utiliza funcția TPM, completați următorii pași.

Pasul 1: Inițializarea chipului TPM

Când utilizați soluția TPM pentru prima dată sau înregistrați din nou un utilizator, inițializați chipul TPM.



- Inițializarea chipului TPM șterge toate datele de autentificare de pe chip.
- Dacă chipul TPM este inițializat după ce soluția de securitate a fost configurată, decriptarea folderelor și fișierelor existente care au fost criptate de soluția de securitate poate să nu fie posibilă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la inaccesibilitatea la folder și fișiere, după inițializare.

1

Porniți computerul.

2


Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.

3


Accesați meniul **Security**.

4 Selectați **TPM Configuration**.

5 Setați **TPM Device** la **Enabled**.



6 Setați **TPM State** la **Clear**.

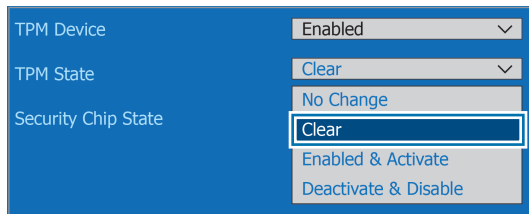

7 Selectați **Save**.

Computerul repornește.

8 Când repornește sistemul, apăsați tastele corespunzătoare urmând instrucțiunile de pe ecran.

9 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.

10 Pe ecranul configurare BIOS, accesați meniul **Security**.

11 Selectați **TPM Configuration**.

12 Setați **TPM State** la **Enable and Activate**.

13 Selectați **Save**.

Computerul repornește.

14 Când repornește sistemul, apăsați tastele corespunzătoare urmând instrucțiunile de pe ecran.

15 Selectați **Save**.

Computerul repornește.

Pasul 2: Instalarea soluției TPM

Instalați soluția TPM conform procedurilor de mai jos.



Această soluție este furnizată numai pentru modele cu Recuperare și soluția TPM.

1 Executați **Recovery** și selectați **Software sistem**.

2 Selectați **Instalare software sistem**.

3 Selectați **TPM Host SW** → **Instalează acum**.

Aplicația **SW Update** va fi lansată.



Dacă sistemul software media este furnizat cu produsul, instalați aplicația utilizând sistemul software media (numai dacă este furnizat.)


4 După instalare, selectați **OK**.

Computerul repornește.

Pasul 3: Înregistrarea unui utilizator

Înregistrați un utilizator conform procedurilor de mai jos.

1

Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos.

2

Selectați **Manage Security Platform** (Gestionare platformă de securitate) → **User Settings** (Setări utilizator).

3

Când apare expertul pentru inițializare, selectați o metodă de inițializare → o unitate → **Următorul**.



- Realizați copierea de rezervă a fișierului de recuperare de urgență pe un dispozitiv extern de stocare conform instrucțiunilor expertului pentru inițializare, pentru a utiliza dispozitivul de securitate TPM mai în siguranță.
- Dacă apare mesajul pop-up **Neinițializat**, selectați **Da**.



- 4 Când apare ecranul platformei de securitate, selectați **Următorul**.
- 5 Selectați caracteristica platformă de securitate și setați o parolă de utilizator.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea.
Pentru a utiliza caracteristica unitate virtuală, selectați **Security Platform Features** (Caracteristici platformă de securitate) și apoi selectați **Personal Secure Drive (PSD)** (Unitate personală securizată (PSD)).


Criptarea folderelor și fișierelor

Criptați foldere și fișiere cu Encrypt File System (EFS). EFS este disponibil pentru următoarele sisteme de operare:




- Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate
- Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise
- Windows 8.1


1 Faceți clic dreapta pe un folder sau fișier și apoi selectați **Criptare**.

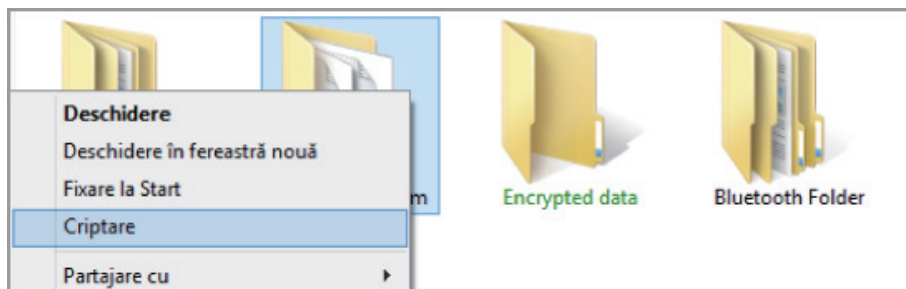

2 Selectați un tip de securitate → **OK**.

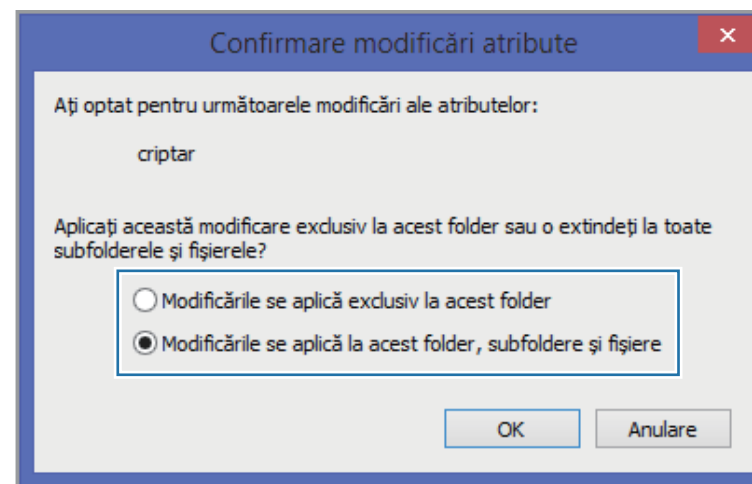

- 3 Culoarea folderului criptat sau numele fișierului criptat devine verde.

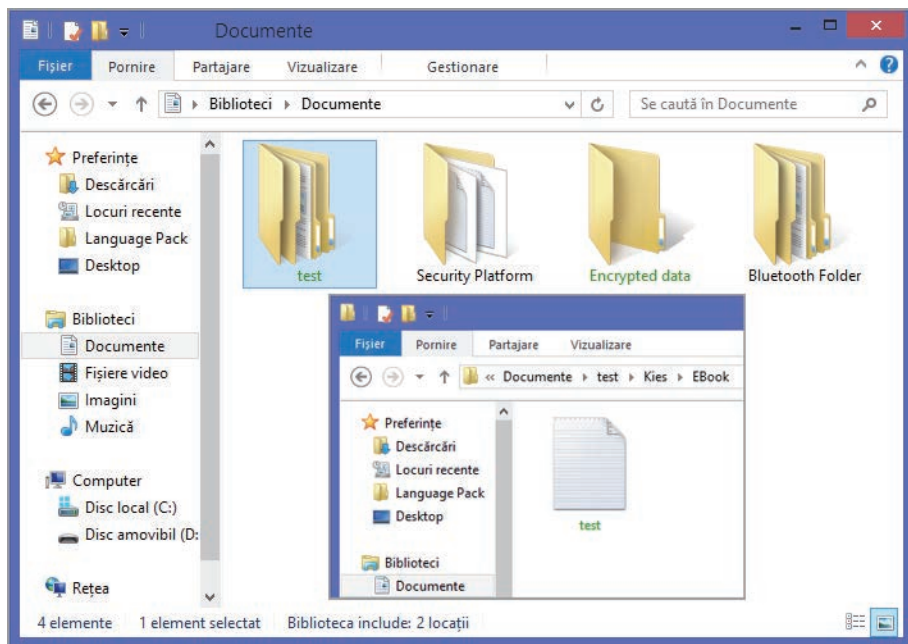

Deschiderea folderelor și fișierelor criptate

- 1 Faceți dublu-clic pe un folder sau fișier criptat.
- 2 Introduceți parola de utilizator principal în fereastra de control pentru contul utilizatorului și selectați **OK**.

Decriptarea folderelor și fișierelor

- 1 Faceți clic dreapta pe un folder sau fișier criptat și apoi selectați **Decriptare**.
- 2 Când apare fereastra Control cont utilizator, selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți o parolă și selectați **OK**.




Utilizarea unității virtuale (Personal Secure Drive)

Unitatea virtuală este un spațiu pentru salvarea și gestionarea datelor confidențiale. În unitatea virtuală creată (PSD), este posibil să creați fișiere și foldere, ca pe o unitate normală, și să utilizați date confidențiale salvate pe o altă unitate prin copierea datelor pe unitatea virtuală (PSD).


Pentru a utiliza unitatea virtuală, selectați **Personal Secure Drive (PSD)** (Unitate personală securizată (PSD)) atunci când vă înregistrați pentru soluția de securitate, apoi încărcați unitatea virtuală.

Pentru a încărca unitatea virtuală,

- 1 Pe bara de activități, faceți clic dreapta pe  și selectați **Personal Secure Drive** (Unitate personală securizată) → **Load...** (încărcare).

2 Introduceți o parolă și faceți clic pe **OK**.

- Unitatea virtuală (Personal Secure Drive) este creată.
- Luați în considerare faptul că atunci când copiați date confidențiale pe unitatea virtuală Personal Secure Drive, fișierele de date originale nu sunt criptate.

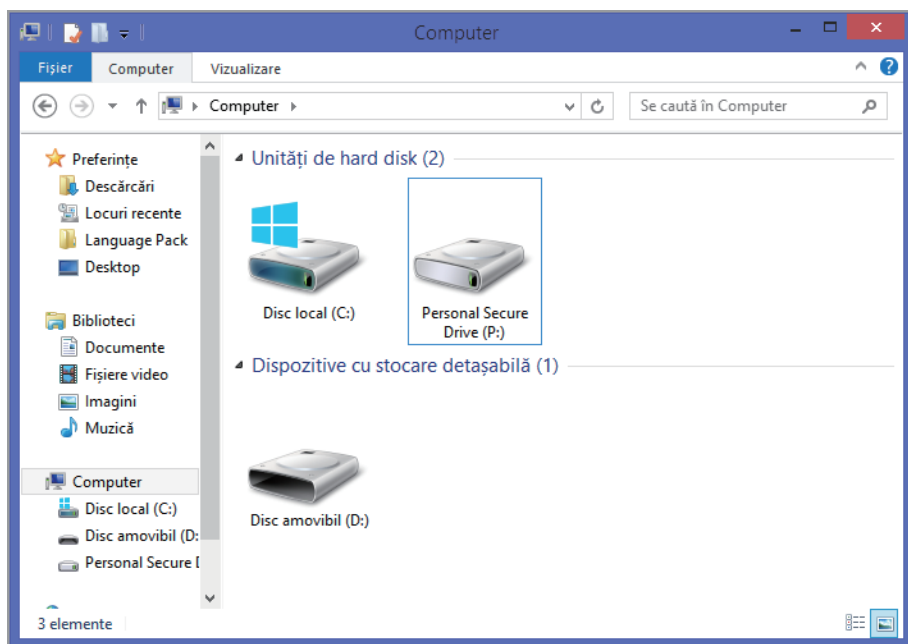

Când unitatea virtuală (PSD) nu apare

Unitatea virtuală (PSD) este disponibilă numai când opțiunea Personal Secure Drive (PSD) este selectată în timpul înregistrării programului. Completați următorii pași pentru a selecta opțiunea Personal Secure Drive din setările utilizatorului.

- 1 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe ⏴ în marginea stânga jos.
- 2 Selectați **Manage Security Platform** (Gestionare platformă de securitate) → **User Settings** (Setări utilizator).
- 3 Selectați **Configure...** (Configurare) din **Security Platform Features** (Caracteristici platformă de securitate).
- 4 Când apare expertul pentru inițializare, selectați **Personal Secure Drive (PSD)** (Unitate personală securizată (PSD)) → **Următorul**.
- 5 Introduceți parola de utilizator.
- 6 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Înregistrarea unui utilizator nou la soluția de securitate

Pentru a înregistra din nou un utilizator, ștergeți informațiile existente de autentificare salvate pe chipul TPM, și ștergeți chipul TPM.

Înregistrați utilizatorul în următoarea ordine.


Pasul 1: Ștergerea unei unități virtuale

Dacă a fost creată o unitate virtuală, ștergeți unitatea virtuală înainte de ștergerea informațiilor existente de autentificare salvate pe chipul TPM.

- 1 Pe bara de activități, faceți clic dreapta pe  și selectați **Personal Secure Drive** (Unitate personală securizată) → **Create/Manage...** (Creare/Gestionare).
- 2 Selectați **Următorul**.
- 3 Introduceți parola curentă și selectați **Următorul**.
- 4 Selectați **Delete selected PSD** (Ștergere PSD selectat) → **Următorul**.
- 5 Selectați un tip de ștergere și selectați **Următorul**.
- 6 Selectați **Următorul** → **Terminare**.
Unitatea virtuală este ștearsă.

Pasul 2: Ștergerea informațiilor de autentificare

Pentru a șterge informațiile existente de autentificare, dezinstalați soluția de securitate TPM și ștergeți datele soluției.

- 1 Pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări**.
- 2 Selectați **Panou de control** → **Programe** → **Dezinstalați un program**.
- 3 Faceți clic pe **Infineon TPM Professional Package** (Pachet profesional Infineon TPM) → **Dezinstalare**.
- 4 Dacă apare fereastra mesaj, selectați **Da**.
- 5 Dacă apare mesajul **Infineon Security Platform** (Platformă de securitate Infineon), selectați **Nu**.
- 6 Pe bara de activități, selectați Explorer (.

- 7 Selectați **Vizualizare** → **Opțiuni** → **Vizualizare** → **Fișiere și foldere ascunse**.
- 8 Selectați opțiunea **Se afișează unitățile, fișierele și folderele ascunse** și selectați **OK**.
- 9 Deschideți fereastra **Computer** și selectați **Disc local (C:)** → **ProgramData**.
- 10 Ștergeți folderul **Infineon**.
Soluția de securitate este ștearsă.

Pasul 3: Configurarea soluției de securitate (TPM)

Pentru a utiliza soluția de securitate TPM, consultați Configurarea soluției de securitate.


Dispozitivele externe

Unitatea CD/DVD externă

Acest computer acceptă unități CD/DVD externe cu interfețe USB (opțional). Verificați dacă tipul de interfață a unității CD-ROM externe este de tip USB.


Conectarea unității

Conectați unitatea la portul USB al computerului.

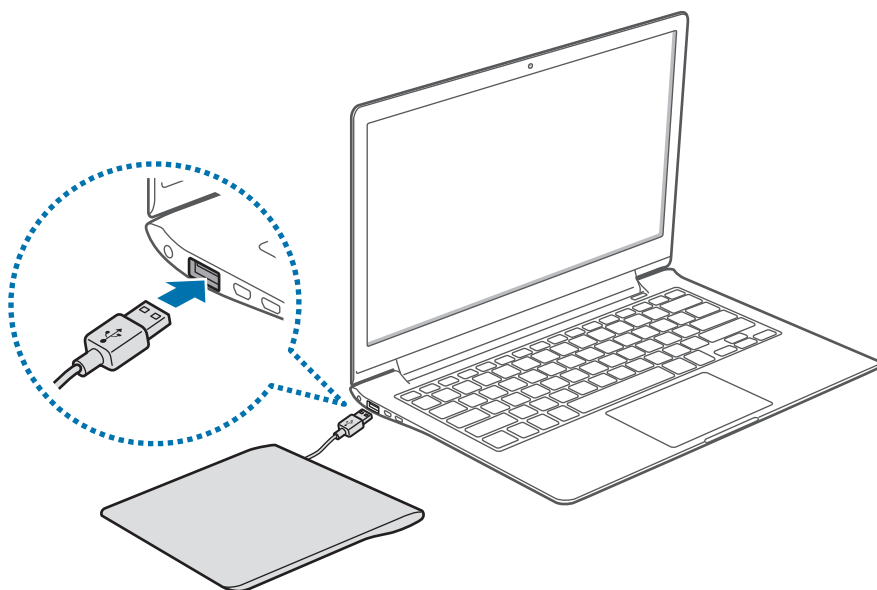

Introducerea și scoaterea unui CD sau DVD

1 Apăsați butonul Scoatere pentru a deschide tava pentru discuri.

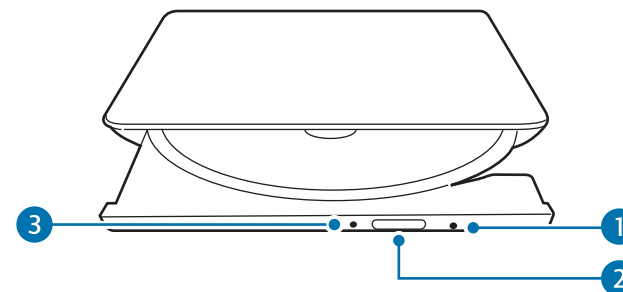

Număr	Descriere
1	• Fantă de urgență
2	• Buton Scoatere
3	• Indicator luminos stare


2 Introduceți un CD sau DVD.

3 Împingeți tava până când se închide cu zgomot.
Indicatorul luminos pornește.



- Nu introduceți discuri deformate, crăpate sau foarte zgâriate. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora unitatea.
- Nu scoateți discurile în timp ce indicatorul luminos este pornit.



- Unitatea dvs. externă poate fi diferită față de imaginile utilizate în acest manual.
- Dacă unitatea nu se deschide când alimentarea este oprită, introduceți capătul unei agrafe de birou () în fanta de siguranță pentru a deschide manual tava.
- Când ștergeți un CD sau DVD, ștergeți-l cu o cârpă moale de la marginea interioară spre marginea exterioară.
- Vitezele de citire și scriere pot diferi în funcție de situație și tipul de conținut media.
- Nu este recomandat CD-ul sau DVD-ul care nu are formă de cerc.

Cartelă de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a transfera date la alte dispozitive, cum ar fi camerele digitale sau MP3 playerele. Cartelele de memorie sunt vândute separat. Achiziționați o cartelă de memorie cu capacitatea necesară pentru ceea ce aveți nevoie.

Acest computer acceptă următoarele tipuri de cartele de memorie.

Abreviere	Descriere
SD	• Secure Digital
mini SD	• mini Secure Digital
micro SD	• micro Secure Digital
SDHC	• Secure Digital High Capacity
mini SDHC	• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
SDXC	• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity


Pentru a utiliza o cartelă mini sau micro, introduceți cartela într-un adaptor înainte de a o introduce în slotul pentru cartela de memorie.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu computerul. Utilizarea unei cartele incompatibile poate deteriora computerul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate în aceasta.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie în direcția indicată.
- Depozitați cartela separat pentru a preveni pierderea cartelei când mutați computerul.
- Viteza cartelei de memorie poate varia.

Introducerea unei cartele de memorie

- 1 Dacă în slotul pentru cartela de memorie se află introdusă o imitație de cartelă, scoateți-o.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela de memorie în direcția indicată.

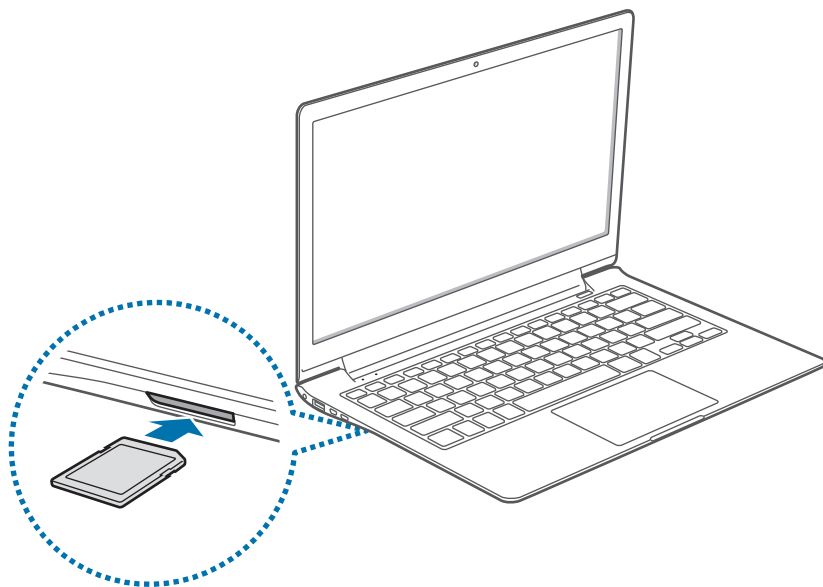

- 3 Selectați mesajul pop-up pentru a deschide folderul cartelei de memorie.

Dacă apare un mesaj pop-up, faceți clic pe fereastra corespunzătoare → **Continuare fără scanare.**

- 4 Selectați **Deschideți folderul pentru a vedea fișierele.**

- 5 Salvați, mutați sau ștergeți date pe cartela de memorie.

Folderul cartelei de memorie se deschide numai pe desktop.

Scoaterea unei cartele de memorie


Apucați de capătul cartelei și scoateți-o din slot.

Formatarea unei cartele de memorie

Formatați cartela de memorie pentru a șterge toate datele sau înainte de a o utiliza pentru prima dată.



Formatarea unei cartele de memorie șterge toate datele salvate pe cartelă. Dacă este necesar, realizați copierea de rezervă a datelor importante înainte de a formata cartela.


- 1 Pe bara de activități, selectați Explorer (.
- 2 Faceți Clic dreapta pe unitatea cartelei de memorie, apoi selectați **Formatare**.
- 3 Selectați **Start**.




- Pentru a utiliza o cartelă de memorie pentru schimbul de date cu un dispozitiv digital, cum ar fi o cameră digitală, este recomandată formatarea datelor cu dispozitivul digital.
- Când încercați să utilizați o cartelă de memorie formatată într-un alt dispozitiv digital, formatați cartela din nou în dispozitiv.
- Introducerea și scoaterea în mod repetat a unei cartele de memorie poate deteriora cartela de memorie.
- Intrarea/ieșirea digitală securizată (SDIO) nu este acceptată.
- Când dispozitivul de protejare la scriere este în poziția blocat, nu puteți formata, scrie sau șterge date pe card.

Ecranul extern

Conectarea computerului la un dispozitiv de afișare extern poate fi utilă pentru prezentări sau când urmăriți un film. Cablurile necesare pentru conectarea la un ecran extern sunt vândute separat. Computerul acceptă fie cabluri VGA fie micro HDMI.

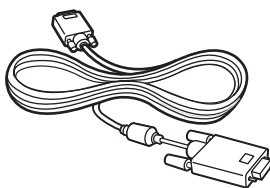

Cablu VGA

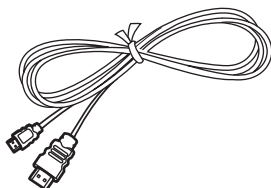

Cablu micro HDMI



- Verificați porturile disponibile pe dispozitivul de afișare pentru a vă asigura că acesta este compatibil cu computerul.
- Dacă sunt disponibile ambele tipuri de porturi, este recomandat portul micro HDMI pentru o calitate audio și video mai bună.
- Un ecran extern nu este acceptat când utilizați DOS sau fereastra Linie de comandă.
- Leșirea simultană la toate cele trei (LCD + CRT + HDMI) nu este acceptată, în funcție de model.

Conectarea la un ecran

1

Conectați cablul VGA sau cablul micro HDMI la portul corespunzător al computerului.

Când utilizați un cablu VGA, conectați mai întâi adaptorul VGA la computer.




Adaptorul VGA este un articol opțional și poate să nu fie furnizat pentru anumite modele.


- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la portul D-SUB sau la portul HDMI al ecranului extern.



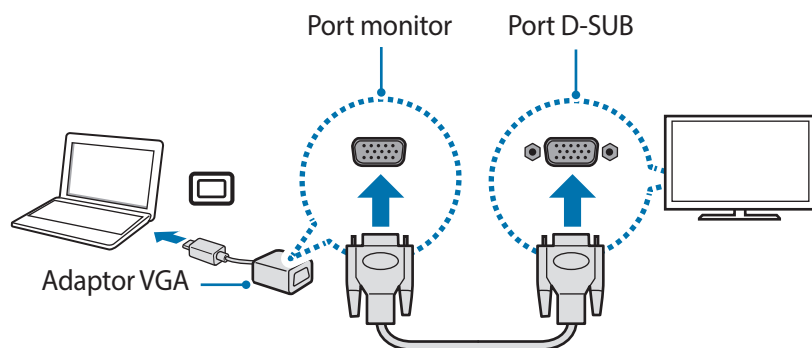

Dacă ecranul are mai multe porturi HDMI, conectați cablul la portul DVI IN.

<Când utilizați un cablu VGA>

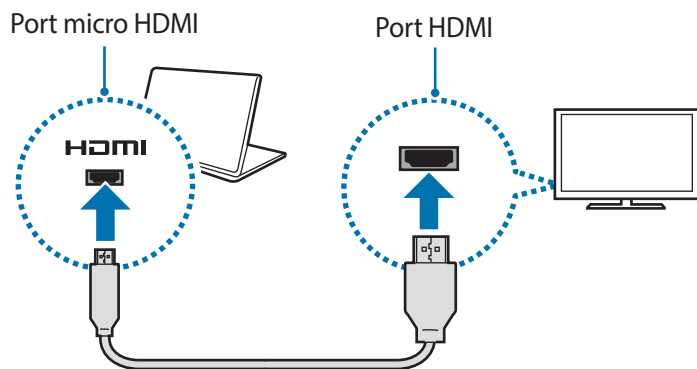

<Când utilizați un cablu micro HDMI>



- 3 Conectați cablul de alimentare la ecranul extern.
- 4 Porniți ecranul și modificați modul de afișare la unul care acceptă o ieșire externă.
- 5 Pe computer, deschideți Butoane și selectați butonul **Dispozitive** → **Proiectare** → **Al doilea ecran**.
- 6 Selectați un mod.
-  **Doar ecranul computerului:** Afișați interfața numai pe monitorul computerului.
 -  **Dublare:** Afișați interfața atât pe computer, cât și pe ecranul extern.
 -  **Extindere:** Extindeți ecranul la ecranul extern.
 -  **Doar al doilea ecran:** Afișați interfața numai pe ecranul extern.




Alternativ, pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Panou de control** → **Aspect și personalizare** → **Afișare** → **Modificare setări de afișare** → **Afișare** → o opțiune. Pentru mai multe informații, consultați asistența sistemului de operare.

Slot pentru securizare

Securizați computerul de un obiect conectând încuietoarea de securizare (opțional) la slotul pentru securizare. Slotul pentru securizare este proiectat numai pentru Încuietori de securizare Samsung, care sunt vândute separat. Celelalte încuietori de securizare nu se potrivesc în slot.

Faceți o buclă a Încuietorii de securizare Samsung în jurul unui obiect securizat și conectați-l la slotul pentru securizare de la computer.

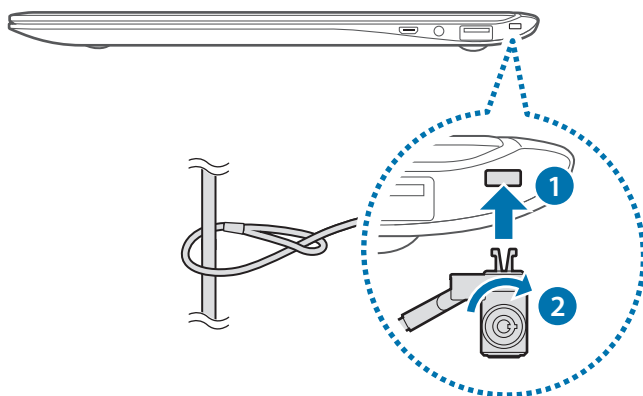

Depanarea

Recuperarea/Copia de rezervă


Când computerul are o problemă, este posibil să recuperați cu ușurință computerul la setările implicite din fabrică utilizând aplicația **Recovery** (Recuperare/Copie de rezervă). De asemenea, este posibil să recuperați computerul la un punct anterior de backup. Realizați copierea de rezervă a datelor importante în mod regulat înainte ca computerul să aibă vreo problemă.



- Aplicația **Recovery** nu este disponibilă pentru modelele cu mai puțin de 64 GB de memorie. Pentru modelele cu mai puțin de 64 GB de memorie, recuperați computerul la setările implicite din fabrică reinstalând Windows.
- Anumite funcții pot fi diferite sau pot să nu fie disponibile, în funcție de sistemul de operare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea ajutor a aplicației.
- Rulați aplicația **Recovery** cu privilegii de administrator.
- Unitățile CD/DVD nu sunt acceptate de aplicația **Recovery**.
- Recuperarea computerului șterge datele sau aplicațiile salvate după un punct de backup. În consecință, realizați copierea de rezervă a datelor importante în mod regulat înainte ca computerul să aibă vreo problemă.


Recuperarea la setările implicite din fabrică

Recuperați computerul la setările implicite din fabrică. Dacă este necesar, realizați copierea de rezervă a datelor importante pe un dispozitiv extern de stocare înainte de restaurarea sistemului. Consultați Copierea de rezervă a sistemului curent.


1 Când computerul pornește programul Windows: Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Recovery**.


Când computerul nu pornește programul Windows: Porniți computerul și apăsați tasta **F4** de mai multe ori înainte de a apare logo-ul Samsung.

2 Selectați **Recuperare**.

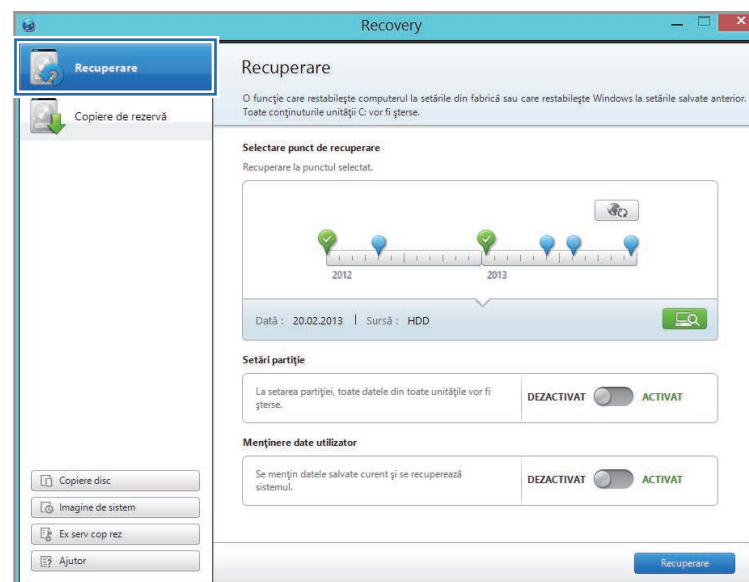

3 Selectați primul punct → **Recuperare**.

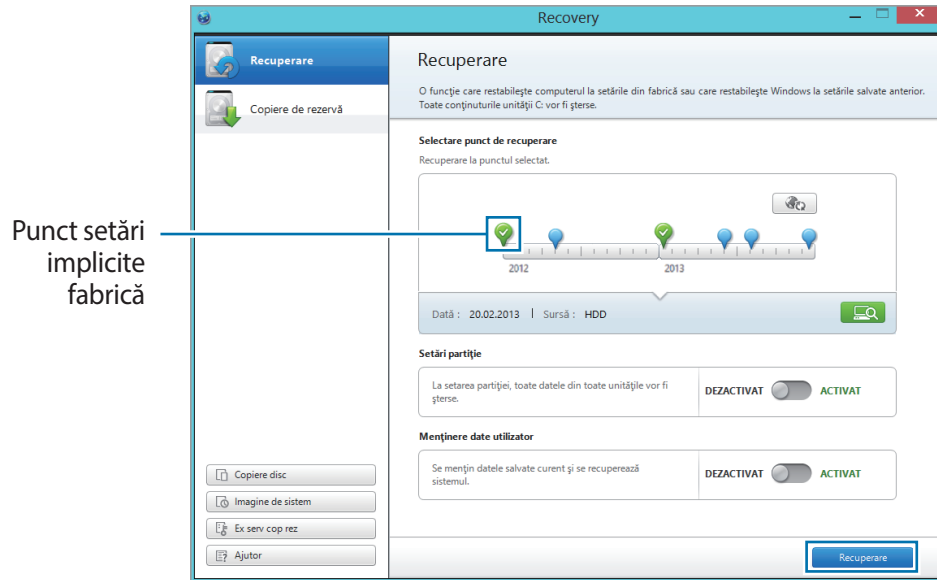


 Setați **Menținere date utilizator** la **ACTIVAT** pentru a recupera computerul în timp ce mențineți datele utilizatorului curent.

4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza recuperarea.

Copierea de rezervă a sistemului curent


Realizați în mod regulat copierea de rezervă a datelor importante pe o unitate internă alternativă sau pe un disc extern de stocare pentru a preveni pierderea datelor.

- 1 Când realizați copierea de rezervă pe un dispozitiv extern de stocare, conectați dispozitivul la computer.
- 2 Pe ecranul Recuperare inițial, selectați **Copie de rezervă**.

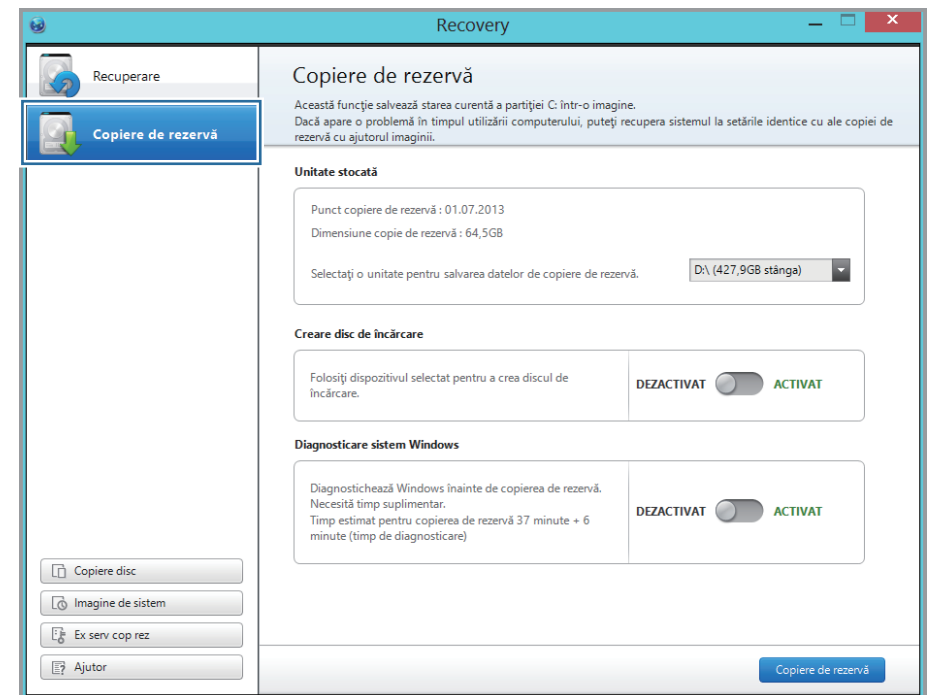

3 Selectați o unitate din **Unitate stocată** → **Copie de rezervă**.

- Când realizați copierea de rezervă pe un dispozitiv extern de stocare, conectați dispozitivul la computer și apoi selectați unitatea externă.
- Unitatea CD/DVD nu poate fi selectată.

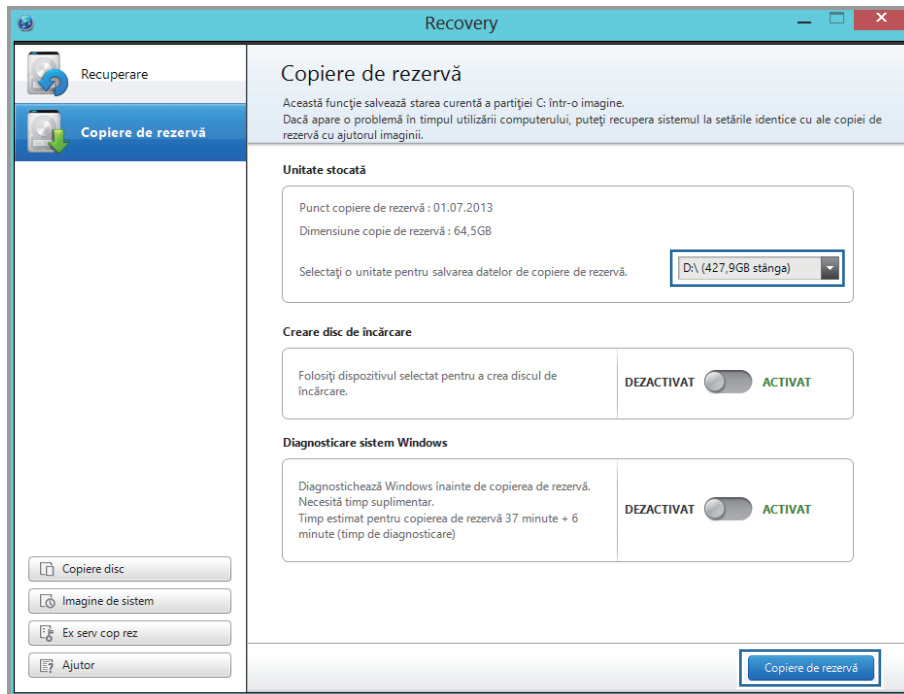


4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza copierea de rezervă.


Recuperarea după copierea de rezervă

Selectați un punct de backup salvat pe o unitate internă alternativă sau pe un dispozitiv extern de stocare pentru a recupera computerul la punctul respectiv.

- 1 Când realizați copierea de rezervă pe un dispozitiv extern de stocare, conectați dispozitivul la computer.
- 2 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe ⏴ în marginea stânga jos și selectați **Recovery**.
- 3 Selectați **Recuperare**.

4 Selectați un punct de recuperare → **Recuperare**.

- Selectați unul din punctele de backup.
- Dacă datele de backup sunt stocate pe o unitate internă, selectați  → unitatea.

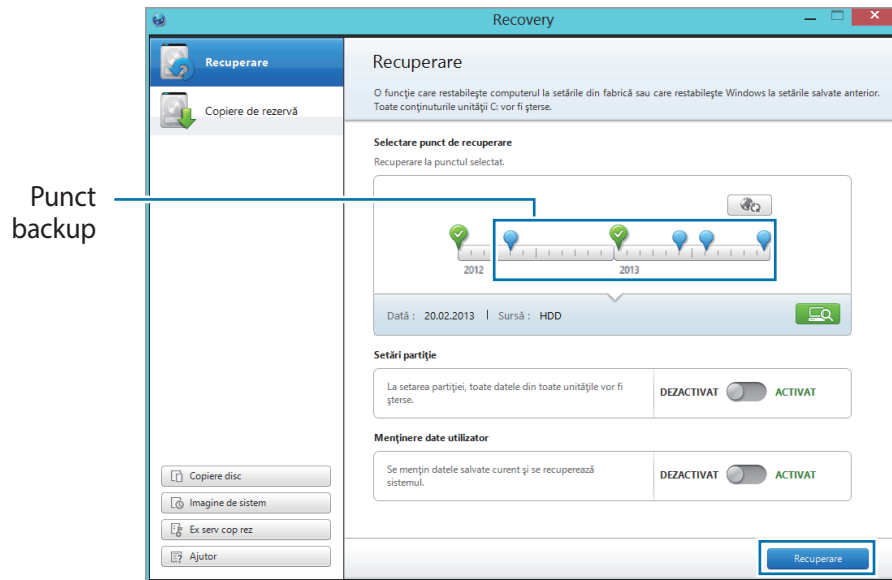


5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza restaurarea.


Copierea unității hard (realizarea unei imagini de disc)

Pentru a înlocui unitatea hard, mutați datele în unitatea nouă realizând o imagine de disc. Unitatea nouă trebuie să fie destul de mare încât să păstreze datele de la unitatea curentă.

Achiziționați separat un conector pentru unitatea hard externă pentru a conecta unitatea nouă la computer.

- 1 Conectați unitatea nouă la computer cu un conector pentru unitatea hard externă.
- 2 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Recovery**.
- 3 Selectați **Copiere disc**.

4 Selectați o opțiune din **Punct de recuperare disc** → **Copiere disc**.

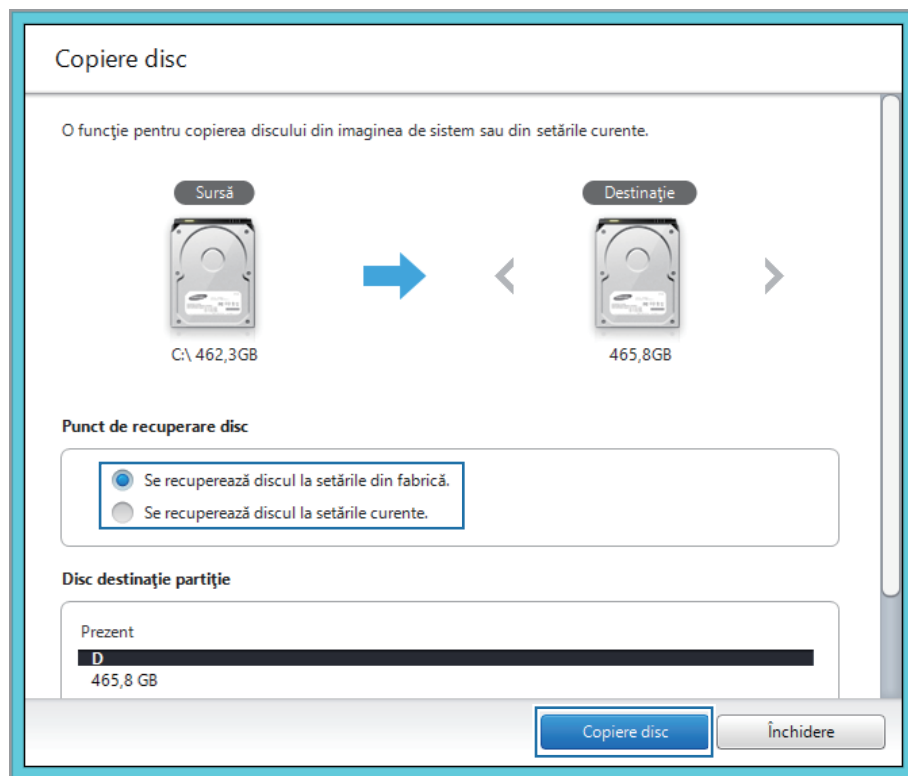


Datele de pe hard disk-ul curent sunt copiate pe noul hard disk.

5 După ce datele sunt salvate pe o altă unitate, deschideți capacul din partea de jos a computerului și înlocuiți unitatea existentă cu unitatea nouă.

Dacă aveți dificultăți la deschiderea capacului, contactați Centrul Service Samsung pentru a solicita asistență. Veți plăti pentru acest serviciu.

Realizarea unei imagini de disc a setărilor implicite din fabrică

Creați o imagine de disc din fabrică pentru a simplifica procesul de restaurare.

- 1 Conectați un dispozitiv extern de stocare.
- 2 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **Recovery**.
- 3 Selectați **Imagine de sistem**.
- 4 Selectați o unitate externă → **Executați**.

- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea imaginii de disc.
- 6 Deconectați dispozitivul extern de stocare și depozitați-l într-un loc sigur.

Pentru a recupera computerul la setările implicite din fabrică cu imaginea din fabrică, conectați dispozitivul extern de stocare. Porniți aplicația **Recovery** și selectați stânga sus **Recuperare** → punct setări implicite fabrică → dreapta jos **Recuperare**.

Funcția recuperare Windows

Dacă aplicația **Recovery** nu este acceptată de computer, recuperați sistemul la setările implicite din fabrică utilizând funcția de recuperare din Windows.



Reinstalarea Windows va șterge toate datele salvate pe computer. Realizați copierea de rezervă a aplicațiilor și a datelor personale pe un dispozitiv extern de stocare înainte de reinstala Windows.


1 Deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **Actualizare și recuperare** → **Recuperare**.

2 Selectați **începeți lucrul** din **Elimină totul și reinstalează Windows**.

Selectați **începeți lucrul** din **Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele** pentru a recupera computerul, fotografiile, videoclipurile, fișierele muzicale și documentele fiind păstrate.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a începe reinstalarea.



După o recuperare, pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos și selectați **SW Update** pentru a instala aplicațiile Samsung necesare.

Q&A

Când aveți probleme cu computerul, încercați aceste soluții.

Windows

Unde este butonul Închidere?

Ecran senzitiv:

- Deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Alimentare** → **Închidere**.
- Țineți apăsat butonul Start, apoi selectați **Închideți sau deconectați-vă** → **Închidere**.

Mouse:


- Deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Alimentare** → **Închidere**.
- Faceți clic dreapta pe butonul Start, apoi faceți clic pe **Închideți sau deconectați-vă** → **Închidere**.

Aplicația mea a dispărut din ecranul Start. Cum pot corecta acest lucru?

Ecran senzitiv:

- 1 Pe ecranul **Start**, glisați în sus.
- 2 Vor apărea toate aplicațiile instalate.
- 3 Țineți apăsată o aplicație, apoi selectați **Fixare la Start**.

Mouse:

- 1 Pe ecranul **Start**, faceți clic pe  în marginea stânga jos pentru a vizualiza aplicațiile instalate.
- 2 Faceți clic dreapta pe aplicație, apoi selectați **Fixare la Start**.

Pot utiliza desktopul Windows 7?

Pentru a seta desktopul să apară implicit, ca în Windows 7, faceți una din următoarele:

Faceți clic dreapta pe bara de activități a desktopului, apoi selectați **Proprietăți** → fila **Navigare** → **Atunci când mă conectez sau Închid toate aplicațiile de pe un ecran, se accesează desktopul, nu Start** → **Se aplică**.

Cum pot dezinstala o aplicație?

- 1 Pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări**.
- 2 Selectați **Panou de control** → **Programe** → **Dezinstalați un program** → o aplicație → **Dezinstalare**.
Sau, faceți clic dreapta pe butonul Start, apoi selectați **Programe și caracteristici**.
Selectați o aplicație pentru dezinstalare → **Dezinstalare**.

Cum pot modifica setările ecranului, setările mediului, culoarea etc?

Configurați ecranul de blocare, ecranul **Start** și imaginea contului deschizând Butoane și selectând butonul **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive**. Pentru a configura orice altă caracteristică, pe desktop, deschideți Butoane și selectați butonul **Setări** → **Panou de control**.

De ce nu pot rula Active X în Internet Explorer când îl lansez pe ecranul Start?

Versiunea de Internet Explorer care apare pe ecranul **Start** respectă standardele web HTML5, deci nu acceptă Active X. Lansați Internet Explorer pe desktop pentru a vizualiza site-uri web care necesită Active X.

Pot șterge Windows 8 sau Windows 8.1 și instala un alt sistem de operare?

Pentru a instala un alt sistem de operare pe computer, modificați mai întâi setările BIOS. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.samsung.com> → Asistență pentru clienți → Depanare și căutați **Windows 8** sau **Windows 8.1**.

Pot porni computerul în DOS?

Pentru a porni computerul în DOS prin intermediul unui dispozitiv USB:

- 1 Porniți computerul.
- 2 Înainte de a apărea logo-ul Samsung, apăsați tasta **F2** de mai multe ori.
- 3 Selectați meniul **Boot**.
- 4 Setați **Fast BIOS Mode** la **Off**.
- 5 Setați **Secure boot Control** la **Off**.
- 6 Setați **OS Mode Selection** la **CSM mode** și reporniți computerul.

Rezoluție ecran senzitiv

Textul de pe ecran se suprapune sau arată mic.

Dacă dimensiunea fontului este setată prea mare sau mică, textul poate să nu se potrivească sau să nu fie lizibil pe ecran.

În acest caz, pe desktop, faceți clic dreapta pe orice zonă și selectați **Personalizare** → **Afișare** → o opțiune din **Modificați dimensiunea tuturor elementelor** → **Se aplică** → **Sign out acum**.

Recovery

Ce este o Zonă de recuperare?

Computerul are o partiție suplimentară pentru restaurarea datelor sau pentru salvarea fișierelor de backup (numai pentru modelele cu aplicația **Recovery**). Această partiție este denumită o Zonă de recuperare și include o imagine de recuperare care conține sistemul de operare și aplicațiile.

De ce reprezentarea capacității unității hard disk (HDD) din Windows este diferită față de specificațiile produsului?

Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD sau SSD) al producătorului este calculat considerând că 1KB=1000 de biți. Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că 1KB=1024 de biți, și de aceea reprezentarea capacității unității HDD în Windows este mai mică decât capacitatea reală. Reprezentarea capacității în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală deoarece anumite aplicații ocupă o anumită zonă din HDD în afara sistemului Windows.

Pentru modelele cu aplicația **Recovery**, reprezentarea capacității unității HDD în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală, deoarece aplicația **Recovery** utilizează o zonă ascunsă de 5-20 GB din HDD, pentru a salva imaginea de recuperare, iar acea zonă ascunsă nu este luată în considerare la dimensiunea totală disponibilă în Windows. Mărimea aplicației **Recovery** variază după model.

Ce este o imagine de recuperare?

Aceasta se referă la specificațiile despre sistemul de operare, drivere și software care sunt transformate într-o imagine de date. Este necesar să recuperați computerul și este integrată în unitatea HDD a computerului. Totuși, aceasta nu este disponibilă pentru dispozitivele de stocare unde capacitatea este mai mică de 64 GB, datorită capacității mici a acestora.

Cum pot recupera un computer care nu are aplicația Recovery?

Recuperați computerul cu funcția recuperare furnizată de Windows. Pentru mai multe detalii, consultați subiectul Recuperarea funcționalității în secțiunea de asistență.

Anexă

Specificațiile produsului

Specificațiile sistemului pot fi diferite în funcție de modelele derivate. Pentru specificații detaliate despre sistem, consultați catalogul produselor.

Articol	Specificație
Procesor	• Procesor Intel Core i3/i5/i7
Memorie principală	• Tip memorie: DDR3L SDRAM
Dispozitiv de stocare	• SSD
Placă video	• Placă video Intel HD (internă)
Mediul de operare	• Temperatură: -5-40 °C pentru depozitare, 10-32 °C în timpul funcționării • Umiditate: 5-90 % pentru depozitare, 20-80 % în timpul funcționării
Putere nominală c.a./c.c.	• Intrare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz • Ieșire: 19 V c.c., 2,1 A
Putere nominală PC	• 19 V c.c. 2,1 A (40 W)




- Componentele opționale pot să nu fie furnizate sau pot să fie furnizate componente diferite, în funcție de modelul computerului.
- Specificațiile sistemului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
- Capacitatea dispozitivului de stocare al unui computer care are **Recovery** instalat, este reprezentată ca mai mică decât specificația produsului.
- Înlocuirea, adăugarea sau upgradarea modulului de memorie nu este disponibilă pentru hardware-ul acestui computer.
- Memoria utilizată de Windows poate să fie mai mică decât memoria efectivă disponibilă.

Sfaturi ergonomice

Pentru prevenirea rănirii fizice, este foarte importantă menținerea unei posturi adecvate în timpul utilizării computerului. Utilizarea improprie sau îndelungată a tastaturii poate duce la rănire cauzată de suprasolicitare repetată. Ochii dvs. pot obosi dacă vă uitați la ecranul monitorului pentru perioade îndelungate de timp. În consecință, vă rugăm să respectați cu atenție aceste instrucțiuni atunci când setați și utilizați computerul.

Spatele și gâtul

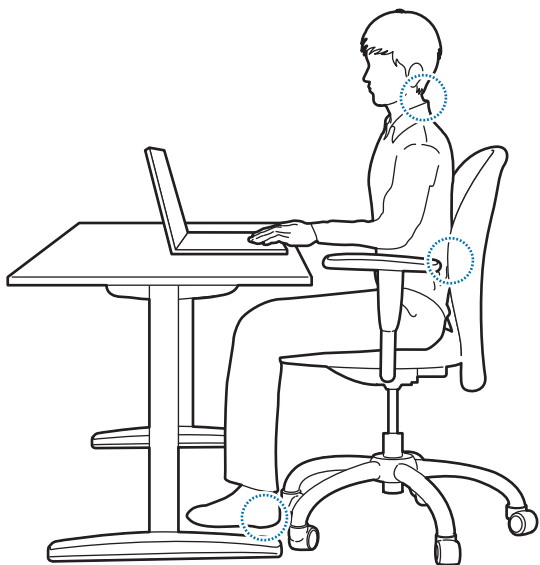


- Utilizați un scaun reglabil cu suport ferm și confortabil.
- Reglați înălțimea scaunului astfel încât coapsele să fie în poziție orizontală față de podea și picioarele așezate pe podea.
- Spătarul scaunului trebuie să sprijine partea de jos a spatelui dvs. Reglați spătarul pentru ca corpul dvs. să încapă corespunzător.
- Așezați-vă complet pe spate în scaun și îndreptați spatele și gâtul. Evitați să vă aplecați înainte sau să întindeți gâtul către ecranul computerului.
- Evitați utilizarea computerului atunci când stați întins sau pe genunchi. Dacă temperatura computerului crește, există pericol de arsuri.




- Instrucțiunile din acest manual au fost pregătite astfel încât să poată fi aplicate în raza de activitate a utilizatorilor generali. Dacă utilizatorul nu este inclus în această rază de activitate, recomandarea va fi aplicată conform nevoilor utilizatorului.
- Imaginile pot fi diferite față de produsele efective.

Brațele și mâinile

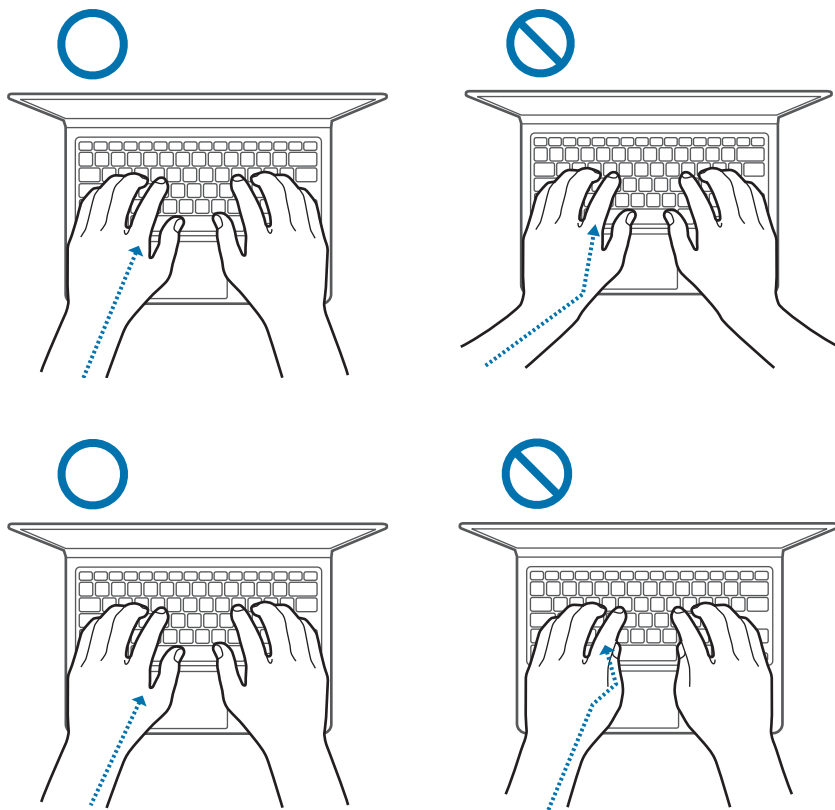


- Când utilizați tastatura sau touchpad-ul, umerii trebuie să fie relaxați. Brațul superior și brațul inferior formează un unghi care este puțin mai mare decât un unghi drept, cu încheietura și mâna aflate aproape în linie dreaptă.
- Atingeți ușor când tastați sau utilizați touchpad-ul și țineți mâinile și degetele relaxate. Evitați să vă răsuciți degetele sau să sprijiniți încheieturile de birou în timp ce tastați.
- Utilizați o tastatură externă și un mouse atunci când utilizați computerul pentru perioade mari. Când utilizați o tastatură externă și un mouse, așezați dispozitivele la aceeași înălțime cu computerul și la îndemână.

Poziția ochilor și iluminarea ecranului

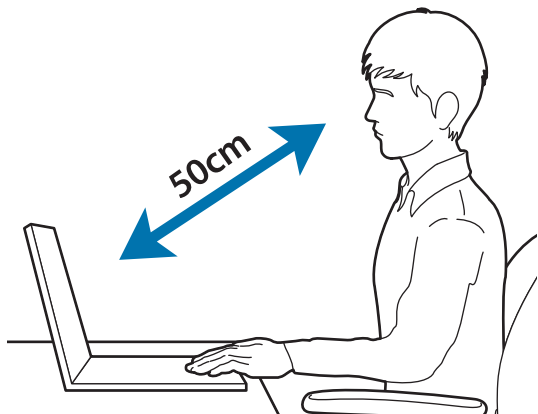

- Așezați ecranul la cel puțin 50 de cm distanță de ochii dvs.
- Reglați înălțimea ecranului astfel încât marginea de sus a acestuia să fie la același nivel sau puțin mai jos față de nivelul ochilor dvs.
- Evitați setarea luminozității ecranului la un nivel foarte mare.
- Păstrați ecranul curat.
- În cazul în care purtați ochelari, ștergeți-i înainte de utilizarea computerului.
- Când vă uitați la materiale tipărite în timp ce tasteați, utilizați un suport static pentru hârtie pentru a ține hârtia la aceeași înălțime ca monitorul.

Sunetul și controlul volumului

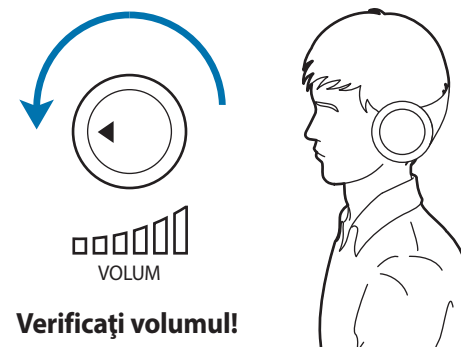

- Asigurați-vă că volumul nu este prea mare înainte de utilizarea căștilor.
- Evitați utilizarea căștilor pentru perioade mari de timp.
- Setările audio implicite pot fi modificate de software și actualizările driverului fără știința dvs. Înainte de a asculta conținut audio, reverificați întotdeauna egalizatorul și setările volumului.
- Pentru a preveni o posibilă vătămare a auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.



Condiții de operare

- Luați o pauză de cel puțin 10 minute la fiecare oră.
- Evitați utilizarea computerului în locații întunecate. Utilizați computerul cu câtă lumină ambientală doriți atunci când citiți o carte.
- Este recomandată iluminarea indirectă. Utilizați o perdea pentru a preveni reflexiile și strălucirea orbitoare pe ecran.
- Utilizați o cască atunci când utilizați computerul și vorbiți la telefon. Utilizarea computerului în timp ce țineți telefonul pe umăr sau cu gâtul poate duce la întindere musculară sau rănire.
- Țineți la îndemână articolele utilizate frecvent.
- Utilizați computerul numai în intervalele de temperatură și umiditate specificate în acest manual.

Baterie

Încărcarea bateriei într-un avion

Prizele de alimentare poate varia în funcție de avion. Alegeți metoda de conectare care se potrivește circumstanțelor.




Imaginile cu ștecărul și adaptorul auto pot fi diferite față de produsele efective.

Utilizarea unui ștecăr c.a.


Introduceți piciorușele ștecărului în centrul prizei electrice.

- Dacă piciorușele nu sunt introduse în centrul găurilor, acestea nu vor fi conectate complet. În acest caz, reconectați ștecărul.
- Trebuie să introduceți ștecărul atunci când indicatorul luminos de alimentare (LED) este aprins în verde. Dacă ștecărul este conectat corespunzător, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde.

În caz contrar, indicatorul luminos de alimentare se stinge. În acest caz, deconectați ștecărul, verificați dacă indicatorul luminos de alimentare este verde și reconectați ștecărul.

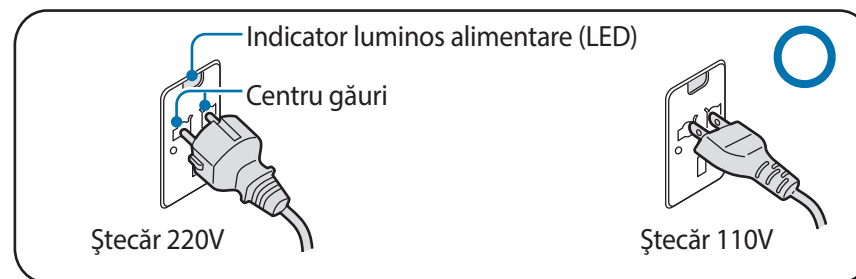

Exemplu corect O

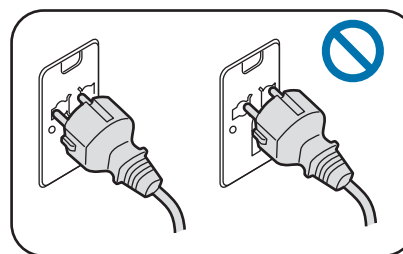


Exemplu greșit X

Utilizarea unui adaptor auto

Atunci când este disponibilă o alimentare cu energie electrică de 12V c.c., este disponibilă și o priză brichetă auto. Utilizați adaptorul auto opțional pentru a utiliza alimentarea cu energie electrică de 12V c.c.


- 1 Introduceți mufa pentru bricheta auto a adaptorului auto în priza brichetă auto.
- 2 Conectați mufa c.c. a adaptorului auto la portul de intrare a energiei electrice de la computer.

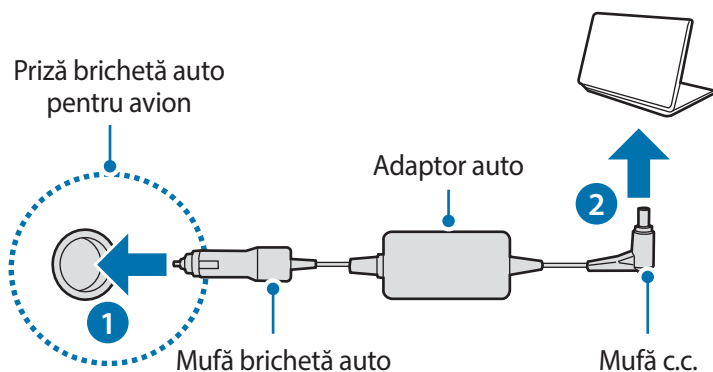

Utilizarea unui convertor de încărcare pentru avion

În funcție de tipul de avionul cu care călătoriți, utilizați un adaptor auto și un convertor de încărcare. Introduceți mufa de intrare a energiei electrice pentru avion în priza electrică a avionului.

- 1 Conectați mufa c.c. a adaptorului auto la computer.
- 2 Conectați convertorul de încărcare pentru avion (opțional) la adaptorul auto (opțional).
- 3 Introduceți mufa de intrare a energiei electrice pentru avion în priza electrică.

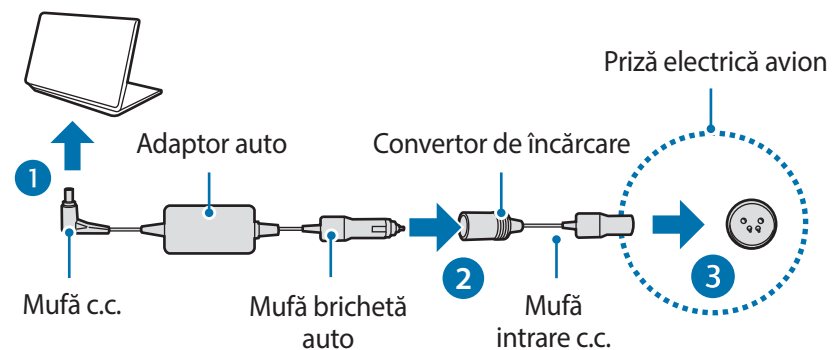

Măsuri de siguranță

Aceste informații despre siguranță se referă la utilizarea computerului. Este posibil ca unele elemente de conținut să nu se aplice computerului dvs. Pentru a preveni defectarea sau deteriorarea computerului dvs., citiți informațiile despre siguranță înainte de utilizarea acestuia.




- Deoarece informațiile despre siguranță sunt aplicate în mod obișnuit la computere Samsung, anumite imagini pot fi diferite față de produsele efective.
- Termenul “produs,” așa cum este utilizat în acest manual, se referă la componentele de bază, cum ar fi computerul, bateria, adaptorul și accesoriile opționale furnizate de Samsung.



Avertisment

Nerespectarea urmăririi instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la rănire sau chiar deces.

Instrucțiuni referitoare la instalare

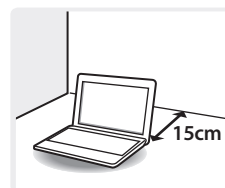

Țineți computerul la o distanță de cel puțin 15 cm de orice obiect.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea necorespunzătoare a computerului sau la rănire.



Nu puneți sau utilizați computerul pe locuri înclinate sau care vibrează.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea necorespunzătoare a computerului sau la deteriorare.




Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați punga de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

Punerea unei pungi peste cap poate duce la asfixiere.

Instrucțiuni referitoare la alimentare






Imaginile cu ștecărul și priza electrică pot fi diferite în funcție de specificațiile țării și de modelul produsului.

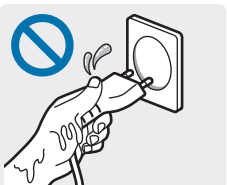

Manevrați cablul electric cu atenție.

- Nu atingeți cu mâinile ude.
- Nu utilizați un cablu electric deteriorat sau desfăcut.
- Utilizați numai voltajul/tensiunea nominală specificate.
- Introduceți ferm cablul de alimentare în adaptorul c.a.
- Nu deconectați cablul electric trăgând doar cablul.
- Deconectați adaptorul c.a. (tip adaptor și ștecăr integrat) de la priza de perete ținând de corpul adaptorului și tragându-l.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau incendiu.

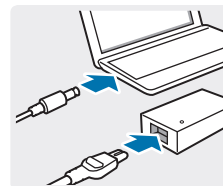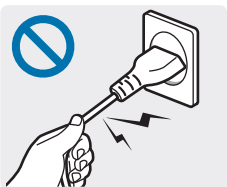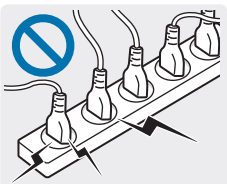


Conectați bine cablul de alimentare la adaptorul c.a.

În caz contrar, există pericolul izbucnirii unui incendiu din cauza contactului imperfect.

Utilizați numai adaptorul c.a. furnizat împreună cu produsul.

Utilizarea unui alt adaptor poate produce un efect de tremur pe ecran.

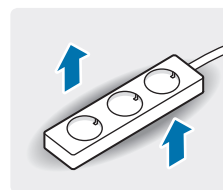


Utilizați numai prize electrice sau prelungitoare cu împământare.

Conectarea la prize electrice sau prelungitoare fără împământare nu protejează utilizatorul de scurtcircuitele de la împământare. Prizele electrice sau prelungitoarele fără împământare pot cauza șoc electric sau incendiu.




În cazul în care în produs a pătruns apă sau altă substanță, deconectați cablul de alimentare și contactați un Centru Service Samsung. Pentru notebook-urile care sunt dotate cu baterie externă detașabilă, scoateți și bateria.

Deteriorarea dispozitivului din computer poate cauza șoc electric sau incendiu.

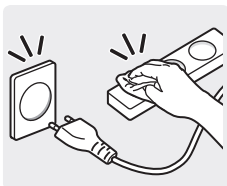

Păstrați curate cablul de alimentare sau priza cu ajutorul unui prosop uscat pentru a nu fi acoperite cu praf.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau incendiu.

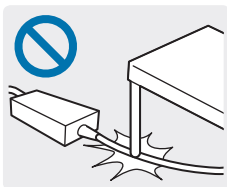

Nu îndoiți sau deteriorați cablul de alimentare sau adaptorul c.a. cu un obiect greu sau cu muchii ascuțite.


Un cablu sau fir electric deteriorat poate duce la șoc electric sau incendiu.

Instrucțiuni referitoare la utilizarea bateriei




Nu lăsați bateria, adaptorul c.a. și cablul electric la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau la funcționarea necorespunzătoare a computerului.

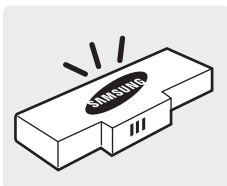

Utilizați numai o baterie și un adaptor c.a. aprobate de Samsung.

Bateriile sau adaptoarele c.a. care nu sunt aprobate de Samsung pot funcționa necorespunzător din cauza unui dispozitiv de siguranță defectuos, ducând la explozie sau incendiu.

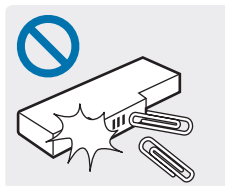


Nu permiteți obiectelor metalice, cum ar fi o cheie sau o agrafă, să atingă bornele bateriei (părțile metalice).

Aceasta poate cauza un surplus de curent electric și poate duce la incendiu, arsuri sau la deteriorarea bateriei.



În cazul în care produsul prezintă scurgeri, emite mirosuri ciudate, sau se umflă, încetați imediat utilizarea computerului și contactați un Centru Service Samsung.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la explozie sau incendiu.

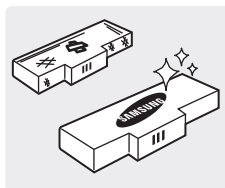

Pentru utilizarea computerului în siguranță, înlocuiți bateria epuizată cu o baterie nouă autorizată.



Când scoateți bateria plăcii de bază (RTC), nu o lăsați la îndemâna bebelușilor sau a copiilor.


Înghițirea bateriei de către un copil poate duce la asfixierea acestuia. În acest caz, contactați imediat un medic.

Instrucțiuni referitoare la utilizare



Nu utilizați computerul pe podele încălzite sau pe perne electrice, sau pe paturi, păaturi sau perne care blochează ventilația computerului.

În aceste medii, aveți grijă să nu blocați orificiul de ventilare al computerului, care, în mod normal, se află în partea laterală sau în partea de jos a computerului. Un orificiu de ventilare blocat cauzează supraîncălzirea computerului, ducând la explozie, incendiu, arsuri, sau funcționarea necorespunzătoare a computerului.

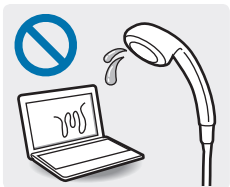


Nu utilizați computerul în medii foarte umede, cum ar fi baia.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea necorespunzătoare a computerului sau la șoc electric. Utilizați computerul în limitele recomandate de temperatură și umiditate (10-32 °C, 20-80 % RH).



Nu încălziți niciodată produsul și nu puneți niciodată produsul în foc. Nu puneți sau utilizați produsul într-o locație cu temperatură ridicată, cum ar fi o saună, în interiorul unui vehicul expus la căldură etc.

Există pericolul de explozie sau incendiu.

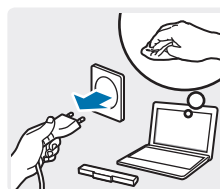

Înainte de a curăța computerul, deconectați toate cablurile care sunt conectate la computer. Pentru notebook-urile care sunt dotate cu baterie externă detașabilă, scoateți și bateria.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau incendiu.



Țineți produsul la distanță de apă sau lichide.

Apa sau lichidele care intră în computer pot cauza scurtcircuit în interiorul produsului, ducând la șoc electric sau incendiu.



În cazul în care produsul este scăpat sau deteriorat, deconectați cablul electric și contactați Centrul Service Samsung. Pentru notebook-urile care sunt dotate cu baterie externă detașabilă, scoateți și bateria.

Utilizarea unui computer deteriorat poate duce la șoc electric sau incendiu.



Nu atingeți orificiul de ventilare al computerului sau adaptorul c.a. pentru perioade îndelungate, în timp ce computerul este pornit.


Contactul cu orificiul de ventilare sau cu adaptorul c.a. pentru perioade îndelungate poate duce la arsuri.

Instrucțiuni referitoare la upgradare




Nu încercați să upgradați computerul, decât dacă aveți calificarea necesară.

Contactați Centrul Service Samsung sau un electrician.

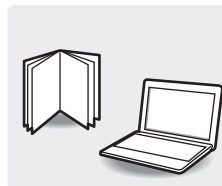


Respectați toate instrucțiunile așa cum sunt specificate în manualul utilizatorului.

Nu dezamblați componentele pe cont propriu. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea necorespunzătoare a computerului, la șoc electric sau incendiu.

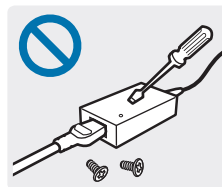

Nu dezamblați unitatea de alimentare cu energie electrică, adaptorul c.a. sau bateria în nicio situație.


Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric, incendiu sau explozie.

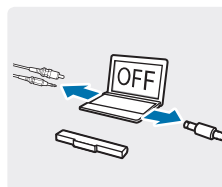

Închideți computerul și deconectați toate cablurile înainte de a dezambla computerul. În cazul în care notebook-ul este un tip cu baterie externă și detașabilă, scoateți bateria externă.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

Instrucțiuni referitoare la depozitare și mișcare

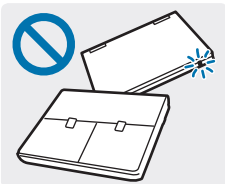

Nu închideți panoul LCD și nu puneți computerul în geantă pentru a-l transporta, atunci când acesta este încă pornit.


Computerul se poate supraîncălzi și există pericolul de incendiu. Închideți computerul corespunzător înainte de a-l muta.



Când utilizați mijloacele de comunicație fără fir (LAN, Bluetooth, etc) urmați întotdeauna instrucțiunile aplicabile. De exemplu, avioanele și spitalele au reguli stricte.



Evitați expunerea unei unități la câmpuri magnetice. Dispozitivele de securitate cu câmpuri magnetice includ dispozitivele de trecere și bastoanele de securitate din aeroporturi. Dispozitivele de securitate din aeroporturi care verifică bagajul de mână, cum ar fi benzile transportoare, utilizează razele X, în loc de magnetism, și nu vor deteriora o unitate.

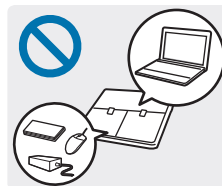

Când transportați notebook-ul cu alte articole, cum ar fi adaptorul, mouse-ul, cărțile etc, aveți grijă să nu apăsați vreun lucru pe notebook.

În cazul în care un obiect greu este apăsător pe notebook, poate apărea un punct alb sau o pată pe LCD. În consecință, aveți grijă să nu aplicați presiune pe notebook.

În acest caz, așezați notebook-ul într-un compartiment separat, la distanță față de celelalte obiecte.

Atenție

Nerespectarea urmării instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate cauza rănirea minoră sau deteriorarea produsului.

Instrucțiuni referitoare la instalare

Nu blocați porturile (orificiile), orificiile de ventilare, etc., ale produsului și nu introduceți obiecte.

Deteriorarea unei componente din computer poate cauza șoc electric sau incendiu.

Când utilizați computerul acesta stând întins pe o parte, așezați-l astfel încât orificiile de ventilare să fie orientate în sus.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza creșterea temperaturii interne a computerului și funcționarea necorespunzătoare sau oprirea computerului.

Nu puneți niciun obiect greu pe produs.

Aceasta poate cauza probleme computerului. În plus, obiectul poate cădea și cauza rănire sau deteriorarea computerului.

Conectați cablul de alimentare la cea mai apropiată priză electrică când instalați computerul.

În cazul în care există o problemă cu computerul și deconectarea de la priza electrică întârzie, există pericol de șoc electric sau incendiu.

Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător.

- Există pericolul de incendiu sau explozie.
- Metoda de eliminare a bateriilor poate fi diferită în funcție de țară și regiune. Eliminați bateria uzată în mod corespunzător.

Nu aruncați sau dezasamblați bateria și nu o puneți în apă.

Aceasta poate cauza rănire, incendiu sau explozie.

Utilizați numai o baterie autorizată de Samsung.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza explozie.

Evitați contactul cu obiecte metalice, cum ar fi cheile de la mașină sau agrafele, atunci când țineți sau transportați bateria.

Contactul cu metalul poate cauza surplus de curent electric și o temperatură ridicată, și poate deteriora bateria sau poate cauza incendiu.

Încărcați bateria conform instrucțiunilor din manual.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza explozie sau incendiu de la deteriorarea produsului.

Nu încălziți produsul(sau bateria) și nu îl expuneți la căldură (de ex. în interiorul unui vehicul în timpul verii).

Există pericolul de explozie sau incendiu.

Instrucțiuni referitoare la utilizare

Utilizați creionul numai pentru scopul destinat.

Utilizarea incorectă a creionului poate cauza rănire.

Nu puneți o lumânare, o țigară aprinsă, etc. peste sau pe produs.

Există pericolul de incendiu.

Asigurați-vă că ați testat produsul la un tehnician autorizat după repararea produsului.

Centrele Samsung autorizate de reparații vor efectua verificări de siguranță după reparație. Utilizarea unui produs reparat fără testarea siguranței acestuia poate cauza șoc electric sau incendiu.

În caz de fulgere, opriți sistemul imediat, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și cablul de la modem. Nu utilizați modemul sau telefonul.

Există pericolul de șoc electric sau incendiu.

Conectați numai dispozitive permise la conectorii sau porturile computerului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric și incendiu.

Închideți panoul LCD numai după ce ați verificat dacă notebook-ul este oprit.

Temperatura se poate ridica și cauza deformarea produsului.

Nu apăsați butonul Scoatere atunci când unitatea CD-ROM este în funcțiune.

Ați putea pierde date iar discul ar putea fi eliberat brusc și ar putea cauza rănirea.

Nu scăpați, loviți sau aplicați forță în exces asupra computerului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la rănirea fizică sau pierderea datelor.

Nu atingeți antena de componentele electrice, cum ar fi priza electrică.

Există pericolul de șoc electric.

Când manevrați piesele computerului, urmați instrucțiunile din manualul furnizat cu piesele.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului.

În cazul în care computerul scoate fum, sau miroase a ars, deconectați ștecărul din priza de perete și contactați Centrul Service Samsung imediat. În cazul în care notebook-ul este un tip cu baterie externă, detașabilă, scoateți bateria externă.

Există pericolul de incendiu.

Nu utilizați un CD deteriorat sau modificat.

Există pericolul de deteriorare a produsului sau de rănire.

Nu introduceți degetele în Slotul PC pentru cartele.

Există pericolul de rănire sau șoc electric.

Utilizați soluțiile de curățare recomandate ale computerului când ștergeți produsul și utilizați computerul numai atunci când este uscat complet.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

Metoda de scoatere de urgență a discului utilizând o agrafă de birou nu trebuie folosită în timp ce discul se află în mișcare. Asigurați-vă că utilizați metoda de scoatere de urgență numai atunci când unitatea disc optic s-a oprit.

Există pericolul de rănire.

Nu stați cu fața aproape de tava unității disc optic atunci când este în curs de funcționare.

Există pericolul de rănire din cauza unei eliberări neașteptate.

Țineți produsul la distanță de câmpurile magnetice.

- Materialele magnetice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a produsului sau pot cauza descărcarea bateriei.
- Magnetismul din computer poate deteriora informațiile din cardurile cu bandă magnetică, cum ar fi cardurile de credit.

Instrucțiuni referitoare la upgradare

Aveți grijă când atingeți produsul sau piesele.

Dispozitivul poate fi deteriorat sau puteți fi rănit.

Aveți grijă să nu aruncați sau să scăpați o piesă a computerului sau un dispozitiv.

Aceasta poate cauza rănire sau deteriora produsul.

Asigurați-vă că ați închis capacul computerului înainte de a conecta alimentarea electrică după reasamblare.

Există pericolul de șoc electric în cazul în care corpul dvs. atinge o piesă internă.

Utilizați numai piese autorizate de Samsung.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza incendiu sau deteriorarea produsului.

Nu dezasamblați sau reparați produsul pe cont propriu.

În cazul în care computerului i s-au făcut lucrări de întreținere sau a fost reparat de un tehnician necalificat, garanția nu va acoperi costurile reparației. Există pericolul de accident. Utilizați Centre Service Samsung autorizate.

Pentru a conecta un dispozitiv care nu a fost fabricat sau autorizat de Samsung, adresați-vă Centrului Service Samsung înainte de conectarea dispozitivului.

Există pericolul de deteriorare a produsului.

Instrucțiuni referitoare la depozitare și mișcare

Închideți corect computerul, deconectați și securizați cablurile acestuia, înainte de a-l muta.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora computerul sau poate duce la împiedicarea unei persoane de un cablu desfăcut.

Când nu utilizați notebook-ul pentru perioade mari, descărcați bateria și păstrați-o detașată. (Pentru tipul de baterie externă și detașabilă)

Bateria se va păstra în cele mai bune condiții.

Nu utilizați sau priviți la computer în timp ce conduceți un vehicul.

Există pericolul de accident de circulație. Vă rugăm să vă concentrați la condus.

Măsuri de precauție pentru prevenirea pierderii datelor (Gestionarea hard disk)

Aveți grijă să nu deteriorați datele de pe unitatea hard disk.

- O unitate hard disk este foarte sensibilă la impact extern încât acesta poate cauza pierderea datelor de pe suprafața discului.
- Aveți grijă sporită, deoarece mutarea computerului sau un impact asupra acestuia, când este pornit, poate deteriora datele de pe unitatea hard disk.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date de pe unitatea hard disk.

Cauzele care pot deteriora datele de pe o unitate hard disk și chiar unitatea hard disk.

- Datele pot fi pierdute când este aplicat un impact extern asupra discului în timpul dezasamblării sau asamblării computerului.
- Datele pot fi pierdute când computerul este oprit sau resetat de o pană de curent în timp ce unitatea hard disk este în curs de funcționare.
- Datele pot fi pierdute și nerecuperabile din cauza infectării computerului cu un virus.
- Datele pot fi pierdute dacă alimentarea este oprită în timp ce rulează o aplicație.
- Impactul sau mișcarea bruscă a computerului, în timp ce unitatea hard disk este în curs de funcționare, poate cauza coruperea fișierelor sau sectoare cu bad-uri pe hard disk.

Pentru a preveni pierderea datelor datorită deteriorării unității hard disk, realizați copierea de rezervă a datelor în mod frecvent.

Principiul pixelor defecti pe LCD-ul computerului

Samsung respectă specificații stricte în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea LCD-ului. Totuși, există o mică șansă ca câțiva pixeli să fie defecti. Un număr mare de pixeli defecti pot cauza probleme ecranului, însă un număr mic de pixeli defecti nu afectează în general performanța computerului.

Standardele de calitate Samsung pentru pixelii defecti sunt după cum urmează:

- Punct luminos: 2 sau mai puține
- Punct negru: 4 sau mai puține
- Combinație (luminos și întunecat): 4 sau mai puțini

Curățarea ecranului LCD

Curățați ecranul LCD cu o cârpă moale umezită cu soluție de curățare pentru computer. Când curățați ecranul, mișcați cârpa într-o singură direcție. Nu utilizați forță excesivă. Această acțiune poate deteriora ecranul LCD.

Informații importante de siguranță

Instrucțiuni de siguranță

Sistemul este proiectat și testat să respecte cele mai noi standarde de siguranță a echipamentelor pentru tehnologia informației. Cu toate acestea, pentru utilizarea în siguranță a acestui produs, este important să respectați instrucțiunile de siguranță înscrise pe produs și incluse în documentație.



Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni, pentru a vă proteja împotriva vătămarilor corporale și a evita deteriorarea sistemului.

Configurarea sistemului

- Înainte de a utiliza sistemul, citiți și respectați toate instrucțiunile înscrise pe produs și incluse în documentație. Rețineți toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare, în vederea utilizării ulterioare.
- Nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a unei surse de căldură, cum ar fi un calorifer.
- Configurați sistemul pe o suprafață de lucru stabilă.
- Acest produs trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta cu caracteristicile tehnice.
- Asigurați-vă că priza electrică pe care o utilizați pentru alimentarea echipamentului este ușor accesibilă în caz de incendiu sau scurtcircuit.
- În cazul în care computerul este prevăzut cu un comutator de selectare a tensiunii, asigurați-vă că acesta este în poziția corectă pentru zona dvs.
- Fantele de pe carcasa computerului sunt prevăzute pentru ventilație. Nu obturați și nu acoperiți aceste fante. Asigurați-vă că lăsați un spațiu suficient, de cel puțin 6 inci (15 cm), în jurul sistemului, pentru ventilație, atunci când vă configurați zona de lucru. Nu introduceți niciodată obiecte de orice tip în orificiile de ventilație ale computerului.

- Asigurați-vă că orificiile de ventilare de pe partea inferioară a carcasei sunt întotdeauna libere. Nu așezați computerul pe suprafețe moi, deoarece acest lucru va obtura orificiile de ventilare de pe partea inferioară.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor cu acest sistem, asigurați-vă că puterea nominală totală a produselor conectate la cablul prelungitor nu depășește puterea nominală a cablului prelungitor.
- Pentru notebook-urile cu rame lucioase ale ecranului, utilizatorul trebuie să aibă în vedere amplasarea notebook-ului, deoarece rama poate cauza reflexii supărătoare de la lumina ambientală și de la suprafețele luminoase.

Măsuri de precauție în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu plasați obiecte pe acesta.
- Nu vărsați lichide sau alimente pe sistem. Cel mai bun mod de a evita acest lucru este să nu consumați alimente sau băuturi lângă sistem.
- Anumite produse au o baterie CMOS ce poate fi înlocuită pe placa de sistem. Există pericolul de explozie dacă bateria CMOS este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător.

Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor producătorului. Dacă bateria CMOS necesită înlocuire, asigurați-vă că această sarcină este efectuată de un tehnician calificat.

- Când computerul este oprit, o cantitate mică de curent electric trece încă prin computer.

Pentru a evita șocul electric, deconectați întotdeauna cablurile de alimentare, scoateți bateria și cablurile modemului din prizele de perete înainte de a curăța sistemul.

- Deconectați sistemul de la priza de perete și adresați-vă personalului calificat dacă:
 - Cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate.
 - A fost vărsat lichid în sistem.
 - Sistemul nu funcționează corespunzător, deși au fost respectate instrucțiunile de utilizare.
 - Sistemul a fost supus unui șoc mecanic sau carcasa este deteriorată.
 - Performanțele sistemului se schimbă.

Instrucțiune cu privire la utilizarea în siguranță a computerului

- 1** La instalarea și utilizarea dispozitivelor, vă rugăm să consultați cerințele de siguranță din manualul de utilizare.
- 2** Dispozitivele pot fi utilizate exclusiv cu echipamentul indicat în specificațiile tehnice ale dispozitivelor.
- 3** Dacă simțiți miros de ars sau vedeți fum la computer, trebuie oprită unitatea și scoasă bateria. Unitatea trebuie verificată de un tehnician calificat înainte de a o reutiliza.
- 4** Lucrările de întreținere și reparație a dispozitivelor trebuie efectuate de centre de service autorizate.
- 5** Nu lăsați computerul portabil să funcționeze cu baza sprijinită direct pe piele perioade extinse de timp. Temperatura de la suprafața bazei poate crește în timpul funcționării normale (în special în cazul utilizării unei alimentări c.a.). Un contact prelungit cu pielea poate cauza disconfort și chiar arsuri.

Piese de schimb și accesorii

Utilizați numai piese înlocuitoare și accesorii recomandate de producător.



Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații Nr. 26 AWG sau mai mare.



Nu utilizați acest produs în zone clasificate ca periculoase. Asemenea zone includ zonele de îngrijire a pacienților din unitățile medicale și dentare, mediile bogate în oxigen, sau zonele industriale.

Eliminarea bateriei



Nu aruncați la gunoi bateriile reîncărcabile sau produsele alimentate de baterii reîncărcabile nedetașabile.

Contactați Centrul Service Samsung pentru informații despre modul de eliminare a bateriilor pe care nu le mai puteți utiliza sau reîncărca. Respectați toate reglementările locale atunci când eliminați bateriile vechi.



ÎNLOCUIREA BATERIEI CU UN MODEL GREȘIT DE BATERIE PREZINTĂ RISC DE EXPLOZIE.

ELIMINAȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Siguranța echipamentelor laser

Toate sistemele echipate cu unități CD sau DVD respectă standardele corespunzătoare de siguranță, inclusiv standardul IEC 60825-1.

Dispozitivele laser din aceste componente sunt clasificate drept „produse laser din clasa 1” conform standardului de performanță privind radiațiile al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (DHHS) din SUA. Dacă unitatea are nevoie de întreținere, apălați la un centru de service autorizat.



- **Notă privind siguranța echipamentelor laser:** Utilizarea altor comenzi sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea la fasciculele laser, nu încercați să deschideți compartimentul unei unități CD sau DVD.
- Radiație laser clasa 1M la deschiderea componentei aflate în funcțiune. Nu priviți direct, cu instrumente optice.
- Radiație laser invizibilă din clasa 3B la deschidere. Evitați expunerea la fascicul.

Conectarea și deconectarea adaptorului c.a.

Echipamentul trebuie să fie instalat lângă o priză electrică ce este ușor de accesat.

Nu deconectați cablul de alimentare trăgând cablul. Apucați ștecărul ferm și scoateți-l din priză.

Cerințe privind cablul de alimentare

Setul cu cablul de alimentare (ștecăr de perete, cablu și ștecărul adaptorului c.a.) primit împreună cu computerul respectă cerințele de utilizare specifice țării din care ați achiziționat echipamentul.

Seturile de cablu de alimentare menite a fi utilizate în alte țări trebuie să respecte cerințele specifice țării în care utilizați computerul. Pentru mai multe informații privind cerințele pentru setul cablului de alimentare, apălați la un distribuitor, reseller sau furnizor de servicii autorizat.

Cerințe generale

Cerințele enumerate mai jos sunt valabile în toate țările:

- Toate seturile de cablu de alimentare trebuie aprobate de o agenție acreditată corespunzător responsabilă cu evaluarea în țara în care urmează să fie utilizat setul cablului de alimentare.
- Setul cablului de alimentare trebuie să aibă o capacitate minimă de 7 A și o tensiune nominală de 125 sau 250 volți c.a., conform cerințelor sistemului energetic al țării respective. (Numai SUA)
- Elementul de cuplare al dispozitivului trebuie să respecte configurația mecanică a unui conector care se conformează standardului EN 60 320/IEC 320 fișa C7 (sau C5) pentru a se potrivi cu racordul de intrare pentru dispozitiv situat pe computer.

Declarații de conformitate

Instrucțiuni privind dispozitivele fără fir

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Este posibil ca în sistemul notebook-ului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Secțiunea care urmează reprezintă o trecere în revistă a observațiilor privind utilizarea dispozitivelor fără fir.

Restricțiile, atenționările și mențiunile suplimentare aplicabile anumitor țări sunt prezentate în secțiunile dedicate țărilor respective (sau în secțiunile dedicate grupurilor de țări respective). Dispozitivele fără fir din sistem sunt aprobate pentru utilizare numai în țările identificate prin marcaje de aprobare pentru echipamente radio pe eticheta cu caracteristicile tehnice ale sistemului. Dacă țara în care utilizați dispozitivul fără fir nu este prezentă în listă, adresați-vă agenției locale pentru aprobarea echipamentelor radio pentru a afla care sunt cerințele. Dispozitivele de comunicații fără fir sunt strict reglementate, iar utilizarea acestora poate să nu fie permisă.

Intensitatea câmpului RF al dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub orice limită internațională de expunere la radiofrecvență cunoscută până la această dată. Deoarece dispozitivele de comunicație fără fir (care pot fi încorporate în notebookul dumneavoastră) emit energie sub limita permisă de standardele și recomandările de siguranță privind radiofrecvența, producătorul consideră că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelul de intensitate, trebuie avut grijă ca, în timpul funcționării, expunerea persoanelor să fie redusă la minim.

Anumite circumstanțe impun restricții în privința dispozitivelor de comunicație fără fir.

Exemple de restricții uzuale sunt prezentate în pagina următoare:



- Comunicațiile fără fir în radiofrecvență pot interfera cu echipamentele aeronavelor comerciale. Reglementările curente în domeniul aviației cer ca, în timpul călătoriilor cu avionul, dispozitivele fără fir să fie închise.
Dispozitivele de comunicație de tip 802.11 ABGN (cunoscute și sub numele de Ethernet fără fir sau Wi-Fi) și Bluetooth constituie exemple de dispozitive care oferă comunicare fără fir.
- În mediile în care riscul interferențelor cu alte dispozitive sau servicii este periculos sau perceput ca periculos, se poate ca opțiunea utilizării unui dispozitiv fără fir să fie restricționată sau interzisă. Aeroporturile, spitalele și atmosferele încărcate cu oxigen sau gaze inflamabile constituie exemple limitate de spații în care utilizarea dispozitivelor fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Când vă aflați într-un mediu în care nu sunteți sigur dacă există constrângeri privind utilizarea dispozitivelor fără fir, înainte de a utiliza sau porni dispozitivul fără fir, cereți permisiunea autorității competente.
- Fiecare țară are restricții diferite pentru utilizarea dispozitivelor fără fir. Sistemul dumneavoastră fiind echipat cu un dispozitiv fără fir, atunci când călătoriți dintr-o țară în alta având la dumneavoastră sistemul, contactați autoritățile locale pentru aprobarea echipamentelor radio înainte de a pleca în deplasare sau călătorie, pentru a vă informa în legătură cu orice restricții de utilizare a dispozitivelor fără fir în țara de destinație.

- Dacă sistemul v-a fost livrat echipat cu un dispozitiv intern fără fir încorporat, nu utilizați dispozitivul fără fir decât dacă toate capacele și apărătorile sunt montate, iar sistemul este asamblat în întregime.
- Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, vă rugăm să vă adresați producătorului.
- Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care dispozitivul va fi utilizat. Pentru informații suplimentare, consultați kitul de restaurare a sistemului de la producător sau adresați-vă departamentului de asistență tehnică al producătorului.

Statele Unite ale Americii

Cerințe și atenționări de siguranță pentru SUA și Canada

Nu atingeți și nu mișcați antena în timp ce unitatea transmite sau recepționează.

Nu țineți nicio componentă conținând radioul astfel încât antena să fie foarte aproape de sau să atingă vreo parte expusă a corpului, mai ales fața sau ochii, în timp ce transmite.

Nu utilizați radioul și nu încercați să transmiteți date dacă antena nu este conectată; în caz contrar, radioul poate fi deteriorat.

Utilizarea în medii specifice:

Utilizarea dispozitivelor fără fir în locuri periculoase este limitată prin constrângerile impuse de către organele de conducere responsabile pentru siguranța acestor medii.

Utilizarea dispozitivelor fără fir în avioane este guvernată de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Utilizarea dispozitivelor fără fir în spitale este restricționată la limitele precizate de fiecare spital.



Avertisment asupra proximității dispozitivelor explozive

Nu utilizați un transmițător portabil (cum ar fi un dispozitiv de rețea fără fir) lângă detonatoare neecranate sau într-un mediu exploziv, dacă dispozitivul nu a fost modificat pentru a fi autorizat în vederea unei astfel de utilizări.



Atenționare privind utilizarea la bordul aeronavelor

Reglementările FCC și FAA interzic utilizarea dispozitivelor fără fir în timpul zborurilor, deoarece semnalele acestora pot interfera cu instrumentele esențiale ale aeronavei.

Alte dispozitive fără fir

Atenționări de siguranță pentru alte dispozitive din rețeaua fără fir:

Consultați documentația livrată împreună cu adaptoarele Ethernet fără fir sau alte dispozitive din rețeaua fără fir.



Un echipament radio prevăzut în Partea 15 funcționează pe principiul lipsei de interferență cu alte dispozitive ce operează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări aduse produsului menționat fără aprobare explicită din partea Intel pot anula autorizația utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.

Emițătorul neintenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

Acest dispozitiv respectă prevederile stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.



Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform prevederilor stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase în cazul instalării într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare, care nu apar în cazul unei instalări corecte. Dacă acest echipament provoacă interferențe care afectează recepția TV sau radio, fapt ce poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența apelând la una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză situată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dacă este necesar, utilizatorul trebuie să consulte distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru sugestii suplimentare. Următoarea broșură poate fi utilă: „Something About Interference” (Câteva aspecte legate de interferențe).

Broșura este disponibilă la birourile locale FCC. Compania noastră nu răspunde pentru nicio interferență cu semnalele radio sau de televiziune cauzată de modificări neautorizate ale acestui echipament sau de substituirea sau atașarea de cabluri de conectare și echipamente diferite de cele specificate de compania noastră. Corectarea va fi responsabilitatea utilizatorului. Utilizați numai cabluri de date ecranate cu acest sistem.

Emitătorul intenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.

Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare FCC.

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz. FCC cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de comunicație mobile prin sateliți. Radarele de mare putere sunt alocate ca fiind utilizatorii primari ai benzilor de 5,25 - 5,35 GHz și 5,65 - 5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.



Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora.

Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

Informații privind sănătatea și siguranța

Expunerea la semnalele de radiofrecvență (RF) Informații de certificare (SAR)

Acest produs poate include un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF), stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission - FCC) a guvernului S.U.A. Aceste limite de expunere FCC sunt derivate din recomandările celor două organizații experte, Consiliul Național de Protecție împotriva Radiațiilor și Măsurători (National Council on Radiation Protection and Measurement - NCRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE). În ambele cazuri, recomandările au fost dezvoltate de experți în știință și inginerie, retrași din industrie, guvern și academie, și după o activitate extinsă de analiză a literaturii științifice cu privire la efectele biologice ale energiei RF.

Limita de expunere stabilită de FCC pentru dispozitivele fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rata de absorbție specifică (SAR). SAR este o unitate de măsură a ratei de absorbție a energiei RF de către corpul uman, exprimată în wați pe kilogram (W/kg). FCC impune utilizarea dispozitivelor fără fir pentru respectarea limitei de siguranță de 1,6 wați pe kilogram (1,6 W/kg). Limita de expunere FCC integrează o marjă de siguranță substanțială pentru a oferi protecție suplimentară publicului și pentru a explica variațiile de măsurare.

Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de FCC cu transmisie fără fir la cel mai ridicat nivel de putere certificat pentru toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de putere certificat, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru are loc deoarece dispozitivul este conceput pentru a opera la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru accesarea rețelei. În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă a unei stații de bază fără fir, cu atât puterea de emisie este mai mică.

Înainte ca un model nou să fie pus la dispoziție pentru vânzare publicului, acesta trebuie testat și certificat la FCC, pentru a nu depăși limita de expunere stabilită de FCC. Testele pentru fiecare model sunt efectuate în diverse poziții și locații (de ex., pentru partea inferioară a corpului), conform cerințelor FCC.

În ceea ce privește utilizarea pe corp, acest model a fost testat și respectă indicațiile directivelor FCC privind expunerea la RF în cazul utilizării cu un accesoriu Samsung, conceput pentru acest produs. Nerespectarea restricțiilor de mai sus poate determina încălcarea indicațiilor directivelor FCC privind expunerea la RF.

Informațiile SAR referitoare la acest model, precum și la alte modele, pot fi accesate online la <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Acest site utilizează numărul de identificare FCC de pe partea exterioară a produsului. În unele cazuri poate fi necesară scoaterea acumulatorului pentru a găsi numărul. După ce aveți numărul de identificare FCC pentru un anumit produs, urmați instrucțiunile de pe site-ul web și veți găsi valorile pentru nivelul SAR tipic sau maxim pentru un anumit produs.

Canada

Emițătorul neintenționat, conform reglementărilor ICES-003

Acest aparat digital nu depășește limitele clasei B pentru emisiile de zgomote radio ale aparatelor digitale, conform reglementărilor în domeniul interferențelor radio stabilite de Industry Canada.

Emițătorul intenționat, conform RSS 210

Acest dispozitiv se conformează standardului RSS 210 al Industry Canada. Funcționarea se supune următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Termenul „IC” amplasat înaintea numărului de certificare al echipamentului indică faptul că specificațiile tehnice ale Industry Canada nu au fost îndeplinite. Pentru a reduce interferențele radio cu alți utilizatori, tipul de antenă și amplificarea acesteia trebuie alese astfel încât puterea echivalentă izotropică radiată (EIRP) să nu depășească valoarea necesară pentru realizarea comunicațiilor. Pentru a preveni interferențele radio cu serviciul autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.

Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Canada, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare Industry Canada.

La utilizarea unui dispozitiv LAN fără fir în conformitate cu specificațiile IEEE 802.11a, acest produs este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15-5,25 GHz. Industry Canada cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 GHz-5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemelor de comunicație mobile prin sateliți. Radarul de mare putere este alocat ca fiind utilizatorul primar al benzilor de 5,25-5,35 GHz și 5,65-5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Câștigul maxim permis al antenei pentru utilizarea cu acest dispozitiv este de 6 dBi, pentru a se respecta limita E.I.R.P pentru banda de frecvențe de 5,25-5,35 și 5,725-5,85 GHz la funcționarea între două stații fixe.

Puterea de emisie a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Industry Canada.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.



Pentru a preveni interferențele radio cu un serviciu autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.




Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

Uniunea Europeană

Marcajul CE al Uniunii Europene și înștiințări de conformitate

Produsele destinate vânzării pe teritoriul Uniunii Europene sunt identificate prin marcajul Conformité Européene (CE), care indică respectarea directivelor, standardelor europene și amendamentelor aplicabile, identificate mai jos. Acest echipament poartă, de asemenea, identificatorul de clasă 2.

Informațiile de mai jos se aplică exclusiv sistemelor ce poartă marcajul CE .

Directive europene


Acest echipament pentru tehnologia informației a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu următoarele directive europene:

- Directiva EMC 2004/108/CE
- Directiva 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
- Directiva R&TTE 1999/5/CE

Informații privind aprobarea europeană pentru dispozitivele radio (în cazul produselor echipate cu dispozitive radio aprobate UE)

Acest produs este un computer notebook; se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră, care este destinat utilizării în locuință sau la birou, să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.



Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Uniunea Europeană sau zonele asociate, dacă pe eticheta sistemului este înscris marcajul CE  împreună cu numărul de înregistrare al organismului de certificare și simbolul de atenționare.




Puterea de ieșire a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.




Banda de joasă frecvență de 5,15-5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.








A se vedea restricțiile 802.11b și 802.11g pentru anumite țări sau regiuni ale unor țări, în paragraful intitulat „Restricții pentru Zona Economică Europeană” de mai jos.




Declarații de conformitate cu directiva UE R&TTE





Națiune	Descriere
 Česky[Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Dansk[Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
 Deutsch[German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.


Națiune	Descriere
 Eesti[Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
 English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
 Español[Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Națiune	Descriere
 Ελληνική[Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
 Français[French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
 Italiano[Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Națiune	Descriere
 Latviski[Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
 Lietuvių[Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
 Nederlands[Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
 Malti[Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Națiune	Descriere
 Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
 Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
 Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Națiune	Descriere
 Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
 Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
 Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
 Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Națiune	Descriere
Íslenska[Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
 Norsk[Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Pentru a vedea declarația de conformitate UE pentru acest produs (numai în limba engleză), vizitați adresa:

<http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do>

<http://www.samsung.com/uk/support>, apoi căutați numărul de model al produsului. Dacă declarația

de conformitate pentru modelul care vă interesează nu este disponibilă pe site-ul nostru Web, adresați-vă distribuitorului.

doc.eu@samsung.com

Informații despre producător

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Pentru adresa Web sau numărul de telefon al centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau adresați-vă comerciantului de la care ați achiziționat produsul.

Restricții pentru Zona Economică Europeană

Restricții locale privind utilizarea echipamentelor radio stabilite de standardul 802.11b/802.11g

[Observație pentru integrator: Următoarele afirmații privind restricțiile locale trebuie publicate în toate documentele destinate utilizatorilor finali în care este vorba despre sistemul sau produsul care încorporează produsul fără fir.]



Deoarece frecvențele utilizate de dispozitivele LAN fără fir 802.11b/802.11g pot să nu fi încă armonizate în toate țările, produsele 802.11b/802.11g sunt destinate utilizării numai în anumite țări sau regiuni, iar utilizarea acestora în alte țări sau regiuni, diferite de cele pentru care au fost destinate, este interzisă.

Ca utilizator al acestor produse, aveți responsabilitatea să vă asigurați că produsele sunt utilizate numai în țările sau regiunile pentru care au fost destinate și să verificați că sunt configurate cu selectarea corectă a frecvenței și canalului corespunzătoare țării sau regiunii de utilizare. Orice abatere de la setările permise și restricțiile valabile în țara sau regiunea de utilizare poate constitui o încălcare a legislației locale și poate fi pedepsită ca atare.

Versiunea pentru Europa este destinată utilizării pe întreg teritoriul Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, autorizația de utilizare este restricționată în anumite țări sau regiuni ale unor țări, după cum urmează:

La nivel general

Standardele europene impun o putere maximă de transmisie radiată de 100 mW putere efectivă radiată izotopic (EIRP) și banda de frecvențe 2400-2483,5 MHz.

Banda de joasă frecvență de 5,15-5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

Belgia

Pentru utilizarea privată în mediile de exterior din spațiile publice, nu este necesară nicio înregistrare pentru distanțe mai mici de 300 de metri. Pentru distanțe mai mari de 300 de metri, trebuie să vă înregistrați la Institutul belgian pentru Servicii poștale și Telecomunicații (BIPT). Pentru utilizarea comercială în mediile de exterior, trebuie să obțineți o licență de la BIPT. Pentru înregistrare sau licență, contactați BIPT.

Pentru alte limbi, consultați manualele corespunzătoare.

Franța

Banda de joasă frecvență de 5,15-5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

Avertisment RTC

ATENȚIE : Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria numai cu una de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor producătorului.

Informații Despre Simbolul DEEE



Eliminarea corectă a acestui produs
(Deșeurile de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile electronice ale acestuia (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață.

Pentru a împiedica posibilul impact negativ asupra mediului sau sănătății umane datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste obiecte de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul de la care au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot recicla ecologic aceste articole.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriiile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale în vederea eliminării.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe baterie, în manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile conținute în acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb în cantități ce depășesc nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a încuraja reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.

Certificat TCO (doar pentru modelele corespunzătoare)

Felicitări! Acest produs este certificat TCO pentru capacitatea de utilizare și protecția mediului înconjurător



Produsul pe care tocmai l-ați achiziționat poartă eticheta TCO Certified. Aceasta înseamnă că PC-ul a fost conceput, fabricat și testat în conformitate cu unele dintre cele mai stricte standarde din lume privind performanța și protecția mediului înconjurător. Aceasta îl face un produs de înaltă performanță, conceput având în vedere utilizatorul și care are un impact minim asupra climatului și mediului nostru natural.

Certificarea TCO este un program controlat de o terță parte în cadrul căruia fiecare model de produs este testat de un laborator de testare acreditat imparțial. Toate criteriile au fost elaborate de către TCO Development în colaborare cu oameni de știință, experți în produse, utilizatori, precum și producători din întreaga lume.

Iată unele dintre caracteristicile oferite cu acest produs:

Capacitate de utilizare – Conceput pentru dvs.

- Ergonomie vizuală bună și calitate ridicată a imaginii, asigurând performanțe de vârf și un risc redus de oboseală la nivelul ochilor. Mai multe exigențe în ceea ce privește luminozitatea, contrastul, rezoluția și culorile
- Conceput cu opțiunea de conectare la un afișaj, tastatură și mouse externe (opțiune recomandată când lucrați cu un notebook sau netbook perioade de timp mai lungi)
- Design ergonomic al tastaturii – pentru ușurință de utilizare și lizibilitate superioară
- Testat complet în conformitate cu standarde de siguranță riguroase
- Emisii electrice și magnetice reduse. Niveluri reduse de zgomot

Caracteristici ecologice – Conceput pentru planetă

- Marca demonstrează responsabilitate socială corporatistă și are un sistem de management de mediu certificat (EMAS sau ISO 14001)
- Consum foarte scăzut de energie atât în modul inactiv, cât și în modul standby, reducând impactul asupra mediului
- Restricții asupra utilizării de materiale periculoase: substanțele ignifuge clorinate sau bromurate, plastifiant, materiale plastice și metale grele precum cadmiu, mercur, plumb și crom hexavalent (interdicția de a utiliza mercur și limitele impuse substanțelor ignifuge periculoase depășesc conformitatea RoHS)
- Atât produsele, cât și ambalajul acestora sunt concepute pentru reciclare
- Compania oferă opțiuni de predare a echipamentului vechi

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați

www.tcodevelopment.com

Certificat TCO – Tehnologie pentru dvs. și pentru planetă

TCOF1190 Document TCO versiunea 2.0

Unele elemente de conținut pot fi diferite față de computer în funcție de regiune, de furnizorul de servicii, de versiunea de software sau de modelul computerului, și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

